

Xerox Nuvera[®] Guida alla gestione della carta

Xerox Nuvera[®] 100/120/144/157 EA Production System
Xerox Nuvera[®] 100/120/144 MX Production System
Xerox Nuvera[®] 200/288/314 EA Perfecting Production System
Xerox Nuvera[®] 200/288 MX Perfecting Production System

©2014 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox® e Xerox and Design®, Xerox Nuvera®, FreeFlow® e DocuCard® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Domtar è un marchio registrato di Domtar Inc. negli Stati Uniti e in Canada. Enterprise Group è una divisione aziendale di Domtar Corporation.

Versione del documento: 1.0 (Maggio 2014).

BR2899

Sommario

	Introduzione	V
	Informazioni sulla guida	v
	Convenzioni tipografiche	
	Documentazione correlata	
1	Selezione del supporto	
	Gamma dei formati e delle grammature dei supporti	. 1-1
	Supporti consigliati	1-2
	Guida alla Libreria supporti e Guida ai supporti compatibili	
	Supporti non indicati	1-4
	Procedure per ordinare la carta	1-5
	Proprietà della carta che influiscono sulle immagini xerografiche	.1-6
	Luminosità	1-6
	Finitura/Levigatezza	. 1-7
	Categorie di patinatura dei supporti per il sistema Xerox Nuvera	1-7
	Struttura	. 1-8
	Impurità	
	Opacità	
	Tonalità	
	Proprietà elettriche e qualità immagine	
	Proprietà della carta che influiscono sulle sue prestazioni	
	Grado di umidità	
	Grana	
	Direzione della grana	
	Qualità del taglio	
	Taglio e rifilatura in proprio	
	Resistenza della superficie	
_	Proprietà elettriche e prestazioni	
2	Gestione delle scorte	2-1
	Verifica di eventuali difetti della carta	. 2-2
	Manipolazione della carta	. 2-3
	Carta e umidità	
	Problemi causati dall'umidità	2-4
	Controllo del grado di umidità della carta	. 2-5
	Sacchetti protettivi per la carta non utilizzata	
	Chiusura durante il fine settimana	
	Condizionamento della carta all'ambiente di stampa	
	Caricamento della carta nei vassoi alimentatori	
	Suggerimenti sul vassoio di inserimento	
	Nomi dei supporti	
	Orientamento del supporto	
	Manipolazione della carta	7-12

Sommario

3	Suggerimenti per la gamma dei supporti	3-1
	Considerazioni speciali per i sistemi MX	
	Tipi di supporti	
4	Informazioni sui supporti Xerox	4-1
	Supporti Xerox per stampa digitale	4-1
	Accesso a informazioni online sulla carta	4-1
	Ordinazione supporti Xerox	
	Stati Uniti e Canada	
	Altri paesi	
A	Informazioni tecniche sui supporti Xerox	
A	Conversione della grammatura da libbre a g/m²	
	Formati e grammature di base	
	Formula per la conversione della grammatura	
	Formula Esempi	
	Tabella per la conversione della grammatura	
В	Stampa con inserti a rubrica	
D	Kit di guide per inserti a rubrica aggiuntivi	
	Installazione della guida per inserti a rubrica	
	Ottimizzazione dei supporti per inserti a rubrica	
	Definizione dei supporti, programmazione e caricamento	
	dei vassoi alimentatori	B-3
	Stampa su supporti con linguette	B-4
	Sistemi con una stazione di finitura multifunzione (MFF)	
	Sistemi con una stazione di finitura DS3500 o BFM	
C	Gestione dell'alimentatore	
	Procedure di alimentazione	C-1
	Aggiunta di supporti in un vassoio direttamente dalla finestra	
	Libreria supporti	
	Copia degli attributi supporto da un vassoio all'altro	
	Caricamento di supporti senza linguetta nel vassoio	
	Caricamento di supporti con linguetta nel vassoio	
	Visualizzazione di un elenco di vassoi e delle relative impostazioni	
	Procedure di inserimento	
D	Gestione di stazioni di finitura e impilatori	D-1
	Procedure della stazione di finitura	
	Limiti dell'impilatore	
	Scaricamento del carrello dell'impilatore	
	Visualizzazione delle impostazioni dell'impilatore	
E	Gestione della Libreria supporti	E-1
	Definizione di un nuovo supporto	
	Cancellazione di un supporto	
_	Modifica degli attributi di un supporto	
F	Glossario dei termini relativi alla carta	F-1

Introduzione

Informazioni sulla guida

La guida è destinata agli utenti incaricati della selezione, dello stoccaggio e della gestione della carta per il sistema Xerox Nuvera.

Convenzioni tipografiche

Le convenzioni utilizzate nella presente guida sono le seguenti.

- Premere <Tasto> Nelle procedure, i nomi dei tasti sono riportati tra parentesi ad angolo.
 Il nome del tasto è quello che appare sulla tastiera dell'operatore (ad esempio, premere <Esc>).
- Selezionare [opzione] Nelle procedure, il termine "selezionare" viene utilizzato per indicare varie modalità di attivazione di una funzione; l'opzione da selezionare è racchiusa tra parentesi quadre.
 - Per aprire un menu a discesa, spostare il cursore sul nome del menu o sulla relativa freccia e premere una volta il pulsante sinistro del mouse (ad esempio, selezionare [Sistema]).
 - Per scegliere un'opzione di menu, spostare il cursore sull'opzione, evidenziarla premendo il pulsante sinistro del mouse e quindi rilasciare il pulsante (ad esempio, selezionare [Logon]).
 - Per scegliere un'icona o una riga e accedere alla finestra corrispondente, spostare il cursore sull'elemento desiderato e fare doppio clic (ad esempio, selezionare [Vassoi carta] nel menu Stampante per accedere alla finestra di livello successivo).

Nota

l'espressione "aprire oggetto" indica la stessa azione, ovvero selezionare **[oggetto]** e fare doppio clic con il mouse.

- Per effettuare un'operazione di selezione e trascinamento, collocare il cursore sull'elemento da spostare e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse. Spostare il cursore nel punto in cui si desidera trascinare l'elemento e rilasciare il pulsante sinistro del mouse. Ad esempio, selezionare [origine] e spostarlo su [destinazione].
- Selezionare [opzione:opzione] Le opzioni multiple sono separate dai due punti: il nome del menu a discesa appare per primo, seguito dal nome dell'opzione. Ad esempio, selezionare [Sistema: Logon]).
- **Grassetto** Nelle procedure, le cifre e gli elementi di testo che devono essere inseriti dall'operatore appaiono in grassetto. Digitare il testo esattamente come è riportato (senza il grassetto).
- Ad esempio, digitare **blu** nel campo di testo.

- Inserire grassetto Nelle procedure, questa dicitura indica che occorre digitare i dati e premere **<Invio>** (ad esempio, inserire **y**).
- Testo sostituibile I dati variabili sono in corsivo minuscolo; sostituire il testo con il valore effettivo (ad esempio, digitare **nome** nel campo di testo).
- Titolo pubblicazione I titoli delle pubblicazioni e dei capitoli sono riportati in corsivo, ad esempio, Xerox Nuvera - Guida alla gestione della carta.
- Nei file PDF (Portable Document Format) visualizzati su una workstation, il testo in blu indica un collegamento ad altre informazioni presenti nel file. Per attivare tale collegamento, selezionare il testo indicato (ad esempio, consultare la sezione Convenzioni tipografiche all'interno di questa quida).

Nella versione cartacea del file PDF, il collegamento compare sotto forma di testo in un colore diverso dal nero. Individuare il titolo della sezione indicata all'interno del documento.

Nota

Questa icona indica le note. Una nota è un paragrafo (separato dal corpo del testo) contenente informazioni correlate al testo che meritano attenzione.



L'utente viene avvisato che la mancata osservanza di un'operazione di manutenzione, di una procedura operativa o di una condizione potrebbe provocare danni all'hardware, al software o ai dati dell'utente.



Avvertenza

L'utente viene avvisato che la mancata osservanza di un'operazione di manutenzione, di una procedura operativa o di una condizione può mettere a repentaglio la sicurezza o la vita delle persone.

Documentazione correlata

- Guida in linea sull'interfaccia del sistema
- Xerox Nuvera Guida per l'utente e training (su CD oppure all'indirizzo http://www.xerox.com.)

Selezione del supporto

1

È necessario considerare vari aspetti per la selezione dei supporti per i sistemi Xerox Nuvera EA e MX. Le informazioni contenute in questo capitolo hanno lo scopo di facilitare la scelta di supporti per ottimizzare la qualità delle immagini e la gestione della carta.

Gamma dei formati e delle grammature dei supporti

Nella tabella seguente vengono indicati i formati minimi e massimi accettati (in millimetri e pollici).

Misura	Minimo	Massimo
Formato in pollici	5,5 x 8,27	12,6 x 18,5
Formato in mm	140 x 210	320 x 470

Il modulo di alimentazione a 4 vassoi può contenere supporti di vari formati. I vassoi 1 e 2 supportano carta di formato compreso tra 140×210 mm $(5,5 \times 8,27 \text{ pollici})$ e 228×320 mm $(9,0 \times 12,6 \text{ pollici})$. I vassoi 3 e 4 supportano carta di formato compreso tra 183×203 mm $(7,2 \times 8,0 \text{ pollici})$ e 320×470 mm $(12,6 \times 18,5 \text{ pollici})$.

Il modulo di alimentazione a 2 vassoi può contenere carta di formato compreso tra 183 x 203 mm (7,2 x 8,0 pollici) e 320 x 470 mm (12,6 x 18,5 pollici).

Nota

Il modulo SFM a 2 vassoi Xerox Nuvera 200/288/314 è in grado di alimentare carta fino a 491 mm (19,33 poll.) di lunghezza (direzione di elaborazione).

Nella tabella seguente vengono indicate le grammature minime e massime accettate (in libbre e grammi al metro quadrato). Nel sistema Xerox Nuvera, tutte le grammature vengono espresse in grammi al metro quadrato (g/m^2) .

Per ulteriori informazioni sulla conversione delle grammature, vedere l'Appendice A, Conversione della grammatura da libbre a g/m².

Misura	Minimo	Massimo
Grammatura in libbre	Carta di qualità da 16 lb Carta offset non patinata da 40 lb Carta offset patinata da 100 lb	Carta per copertine da 80 lb Cartoncino da 110 lb
Grammatura in grammi al metro quadrato	Carta di qualità da 56 g/m² Carta non patinata da 56 g/m² C2S, carta patinata da 140 g/m² C1S, carta patinata da 160 g/m²	280 g/m²

Supporti consigliati

I supporti consigliati per l'utilizzo con il sistema Xerox Nuvera vengono riportati nelle categorie Ottimale, Eccellente e Buona.

Una vasta gamma di supporti è stata sottoposta a test di resa della qualità dell'immagine sul sistema Xerox Nuvera. Nella tabella seguente vengono elencati generici tipi di supporto in ciascuna categoria (Ottimale, Eccellente e Buona).

La qualità dell'immagine dipende in larga misura dalla consistenza della superficie della carta.

Categoria di resa	Qualità immagine	Tipi di supporti
Migliore	La migliore qualità dell'immagine possibile con questo sistema. Molto simile alla qualità della stampa offset.	 Supporti cast coated/patinati Alcuni tipi di supporti calandrati finissimi/supporti non patinati molto lisci
Eccellente	Qualità immagine leggermente inferiore rispetto alla categoria precedente a causa della conformazione del foglio (finitura della carta).	La maggior parte dei supporti non patinati per stampa laser e offset
Buona	Qualità dell'immagine adeguata grazie alla conformazione del foglio.	Supporti non patinati con finitura ruvida (carta di lino, carta telata e simili)
		Materiali di stampa speciali (trasparenti con retrofoglio e simili)

Guida alla Libreria supporti e Guida ai supporti compatibili

La Libreria supporti contiene le informazioni sulla carta mantenute dall'operatore responsabile nell'interfaccia del sistema.

Ogni supporto della Libreria supporti dispone di una serie di impostazioni che hanno la funzione di descrivere la carta al sistema. Gli attributi permettono di stampare un lavoro utilizzando più supporti diversi. Il sistema Xerox Nuvera utilizza le informazioni degli attributi per eseguire registrazioni interne alla stampante foglio per foglio.

Nella Libreria supporti, i supporti precaricati contengono le impostazioni raccomandate da Xerox per ogni supporto. Se si aggiungono supporti personalizzati alla Libreria supporti, prestare attenzione a definirne in modo accurato gli attributi per evitare problemi di qualità immagine e gestione della carta. Se si verificano problemi di qualità immagine e/o gestione della carta, verificare le impostazioni del supporto. Verificare sulla confezione della carta che gli attributi supporto impostati siano corretti.

L'operatore assegna i supporti presenti nella libreria ai singoli vassoi carta: in questo modo, la descrizione dei supporti viene resa disponibile a tutti i moduli del sistema (alimentatori, motore di stampa, impilatori). Le impostazioni dei moduli possono così essere automaticamente registrate in base alle necessità per ottenere le massime prestazioni.

La Guida ai supporti compatibili consiste in un elenco di supporti approvati da Xerox per l'utilizzo con il sistema Xerox Nuvera.

Per ottenere una versione PDF della Guida ai supporti compatibili di Xerox Nuvera, visitare il sito Web riportato qui sotto:

http://www.xerox.com

Nota

Se si desidera utilizzare un tipo di supporto che non compare nella guida, prima di ordinarne grandi quantità, effettuare una prova su un numero limitato di fogli.

Supporti non indicati

Nel sistema Xerox Nuvera non sono accettati i seguenti supporti.



Attenzione

L'utilizzo di materiali che non soddisfano i requisiti dei sistemi Xerox Nuvera può provocare un aumento degli inceppamenti della carta e degli interventi di assistenza nonché difetti nella qualità dell'immagine e danni alla macchina.

I supporti elencati nella tabella seguente non sono accettati nel sistema Xerox Nuvera.

Note

Alcune caratteristiche della carta non vengono indicate dal fabbricante nelle specifiche del prodotto. Ordinare la carta presso produttori che adottano sistemi di controllo della qualità rigorosi. L'uso di talco e plastificanti dovrebbe essere vietato dalle specifiche dei produttori.

Tipo di supporto	Possibile danno alla stampante	Prestazioni ridotte
Carta con elevato potere conduttivo, ad esempio supporti con retrofoglio in lamina metallica	Possibilità di danni alle parti elettriche della stampante	Qualità dell'immagine difettosa
Pellicole con punto di fusione pari o inferiore a 225°C	Scioglimento della pellicola nel fusore	
Carta con elevato contenuto di umidità		Qualità dell'immagine scadente e inceppamenti troppo frequenti
Carta contenente talco o plastificanti		Qualità dell'immagine e prestazioni della carta scadenti con contaminazione della stampante
Fogli prestampati con inchiostri non laser compatibili o non trattati a sufficienza (consultare la sezione nel capitolo 3)		Qualità dell'immagine e prestazioni della carta scadenti con contaminazione della stampante
Fogli prestampati asciugati con polvere essiccante per stampa offset		Qualità dell'immagine e prestazioni della carta scadenti con contaminazione della stampante
Supporti con finestrelle		Inceppamenti troppo frequenti
Vetrofanie		Inceppamenti troppo frequenti
Cartellini di identificazione		Inceppamenti troppo frequenti

Procedure per ordinare la carta

Quando si ordina la carta, è opportuno seguire le indicazioni elencate di seguito.

- Per l'elenco più aggiornato dei supporti approvati da Xerox per i sistemi Xerox Nuvera, visitare il sito Web riportato qui sotto: http://www.xerox.com
- Per ulteriori informazioni sui supporti che non compaiono nella Guida ai supporti compatibili di Xerox Nuvera, chiamare il Domtar Enterprise Group.
 - Negli Stati Uniti e in Canada, chiamare il numero 1-800-458-4640.
 - In Europa, chiamare il numero telefonico per gli ordini di materiali Xerox del proprio paese.
- Ordinare supporti di alta qualità per ottimizzare qualità di stampa e produttività e ridurre al minimo lo spreco di carta.
- Prima di acquistare grandi quantità di carta, si consiglia di effettuare una prova sul sistema Xerox Nuvera con un numero limitato di fogli.
- Ordinare carta le cui prestazioni siano garantite da produttori che adottano rigorosi controlli della qualità.
- Ordinare carta prodotta per la stampa xerografica o laser. In commercio si trovano ormai moltissimi tipi di carta utilizzabili con le stampanti digitali.
- Verificare che la carta scelta sia confezionata in modo adeguato. Chiedere al fornitore di:
 - Confezionare le risme in imballaggi resistenti all'umidità.
 - Confezionare i supporti tipo folio in scatoloni di cartone robusto, resistenti all'umidità e sigillati.
 - Rinforzare la parte inferiore e superiore delle pile di fogli con materiale rigido per evitare danni alla carta durante il trasporto.
 - Proteggere le risme mediante imballaggio in pellicola di plastica termoretraibile, da applicarsi con precauzione per evitare di piegare i bordi della pila di fogli.

Proprietà della carta che influiscono sulle immagini xerografiche

La scelta del corretto tipo di supporto richiede una conoscenza approfondita delle caratteristiche della carta e del loro impatto sulla tecnologia di stampa utilizzata.

Nel sistema Xerox Nuvera viene utilizzato toner (una polvere finissima). Le proprietà della carta illustrate di seguito interagiscono con il toner per determinare la qualità delle immagini.

- Luminosità
- Finitura/Levigatezza
- Struttura
- Impurità
- Opacità
- Tonalità
- Proprietà elettriche e qualità immagine

Luminosità

Viene denominata luminosità la capacità della carta di riflettere la luce. Maggiore è la luminosità della carta, maggiore è il contrasto ottenuto per le immagini.

Come regola generale, utilizzare carta più luminosa per la stampa di documenti contenenti fotografie, immagini a mezzitoni o elementi grafici complessi.

Nota

la carta blu-bianca contiene intensificatori dei raggi ultravioletti che con il tempo si disgregano. Quando ciò accade, la carta assume una sfumatura più calda che si avvicina al giallo. La luce con raggi ultravioletti è presente sia in ambienti chiusi che all'aperto.

Finitura/Levigatezza

Si definisce finitura il grado di levigatezza (o ruvidezza) della superficie della carta. La carta viene trattata in modo da farle assumere un determinato tipo di finitura, che può variare da molto liscia a notevolmente filigranata.

La finitura può influire in modo considerevole sulla qualità dell'immagine. Se la carta è troppo ruvida, nelle aree piene possono comparire chiazze chiare e granulosità. Anche le immagini a mezzitoni hanno un aspetto granuloso. Con una carta molto ruvida la fusione del toner non è ottimale e questo provoca cancellazioni nei punti in cui il toner viene sfregato o si distacca.

Con la carta liscia e patinata si ottengono immagini nitide perché la luce viene riflessa in modo più diretto. Per un trasferimento ottimale del toner sul foglio e per dare alla stampa un aspetto più lucido, utilizzare carta liscia o patinata per garantire la migliore densità e il massimo dettaglio dell'immagine. L'uso di carta con calandratura molto accentuata o estremamente liscia è particolarmente importante nel caso di stampa di righe sottili e di immagini ricche di particolari.

Su un foglio di carta patinata a fusione (cast coated), un'area di colore nero uniforme ha un aspetto patinato o smaltato.

Categorie di patinatura dei supporti per il sistema Xerox Nuvera

La patinatura viene applicata alla carta per renderla più liscia.

Quando si inseriscono supporti patinati nella Libreria supporti, è necessario impostare il tipo di patinatura su lucido, superlucido, semilucido, satinato o opaco.

Nella tabella sequente vengono descritti i vari tipi di patinatura.

Tipi di patinatura della Libreria supporti	Nome/descrizione standard (fornita dal produttore)	Gamma di lucentezza (% di riflettanza)
Superlucido	Carta patinata classica, carta cromopatinata, C1S/C2S, carta cast coated e ogni altro tipo di supporto superlucido sottoposto a trattamenti speciali	Gamma di lucentezza = 80 o superiore
Lucido	Carta patinata, smaltata, Art	Gamma di lucentezza = 50 - 80
Semilucido	Carta semilucida	Gamma di lucentezza = 35 - 50
Satinato	Carta satinata	Gamma di lucentezza = 23 - 35
Орасо	Carta opaca, carta per cartoline di risposta	Gamma di lucentezza = 10 - 25

Le gamme di lucentezza nella tabella precedente vengono misurate utilizzando il metodo di prova T 480 TAPPI e un'inclinazione di 75 gradi. Le gamme, in quanto non fissate in modo assoluto, presentano una lieve sovrapposizione di valori.

In genere, il tipo di patinatura si può dedurre dal nome o dalla descrizione della finitura fornita dai produttori. Si tenga presente tuttavia che non sempre viene utilizzata la stessa terminologia per descrivere la patinatura dei supporti.

Struttura

Per struttura si intende la distribuzione delle fibre nella carta, che dovrebbe essere uniforme su tutto il foglio. Anche se la struttura non rientra tra le specifiche fornite dai produttori di carta, è possibile verificare tale caratteristica osservando un foglio in trasparenza. Se il foglio presenta una superficie uniforme in ogni punto, la struttura è adeguata; se invece si notano zone chiare e scure irregolari, la struttura è scadente.

Una struttura adeguata è importante soprattutto nel caso in cui i documenti contengano immagini fotografiche riprodotte a mezzitoni o comportino una notevole copertura d'inchiostro. Sui supporti con struttura uniforme, le immagini a mezzitoni risultano più nitide; su carta con struttura scadente, le immagini a colori pieni possono risultare irregolari o chiazzate.

Impurità

Le impurità dovute alla lavorazione della carta possono lasciare minuscole tracce su alcuni tipi di supporti. Nelle immagini stampate, questi piccoli difetti possono assumere l'aspetto di macchie o puntini, soprattutto nel caso di immagini ad alta risoluzione, con caratteri e linee sottili.

Nella carta riciclata, le impurità sono costituite da residui di inchiostro e di adesivi (provenienti da buste con finestrella, foglietti adesivi per appunti, etichette e simili) difficili da eliminare durante il procedimento di riciclaggio. Quando è necessario ottenere la migliore qualità delle immagini, utilizzare carta non riciclata di alta qualità.

Opacità

Si definisce opacità la capacità della carta di lasciare trasparire un'immagine stampata sul lato opposto del foglio. L'opacità aumenta in proporzione alla grammatura della carta e, in alcuni casi, viene aumentata artificialmente usando delle cariche.

L'opacità, misurata in base alla quantità di luce che il foglio è in grado di bloccare, viene espressa sotto forma di percentuale compresa fra 0 e 100. Quasi tutti i tipi di carta rientrano nella gamma dall'80 al 90%; tuttavia, per evitare che un'immagine stampata si intraveda dall'altra parte del foglio, è necessaria un'opacità del 98%.

Quando si effettuano stampe su entrambi i lati del foglio o quando l'area coperta dal toner è molto estesa, scegliere supporti con un elevato grado di opacità.

Tonalità

Per tonalità si intende il colore della carta. La tonalità può alterare i colori delle immagini stampate poiché il toner applicato sotto forma di punti lascia filtrare il colore originario della carta. Il colore della carta (bianco, rosa, cuoio e così via) deve essere specificato nella Libreria supporti del sistema Xerox Nuvera. Ricordare che il tipo di tonalità della carta può variare in modo significativo da una marca di carta all'altra.

Proprietà elettriche e qualità immagine

La resistività è la resistenza alla corrente continua tra i due lati del foglio di carta. Le proprietà elettriche della carta sono importanti perché il foglio deve essere in grado di attirare il toner durante il processo xerografico.

Se la resistività di un supporto è troppo elevata o troppo scarsa, l'immagine stampata può risultare troppo chiara e possono verificarsi cancellazioni.

Proprietà della carta che influiscono sulle sue prestazioni

Le proprietà della carta descritte di seguito influiscono sul corretto funzionamento del sistema Xerox Nuvera. È possibile ottimizzare la produttività con la scelta di supporti di qualità e un'attenta gestione del grado di umidità della carta.

- Grado di umidità
- Grana
- · Qualità del taglio
- Resistenza della superficie
- Proprietà elettriche e prestazioni

Grado di umidità

La carta deve essere prodotta con il grado di umidità appropriato per la stampa.

È possibile mantenere un grado di umidità adeguato acquistando la carta in confezioni resistenti all'umidità e lasciandola nell'imballaggio originale fino a quando è il momento di usarla.

Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni Procedure per ordinare la carta e Proprietà elettriche e prestazioni di questa guida.

Grana

Durante il processo di produzione, la maggior parte delle fibre della carta si allineano parallelamente l'una all'altra. I fogli tagliati possono risultare a grana lunga (cioè con le fibre parallele al lato più lungo del foglio) o a grana corta (cioè con le fibre parallele al lato più corto del foglio).

La grana è una considerazione importante per la piegatura dei fogli. Xerox raccomanda l'uso di carta che consenta di eseguire la piegatura nel senso della grana. Infatti, se i fogli stampati vengono piegati in direzione contraria alla grana, la carta e la relativa patinatura possono fendersi in corrispondenza della piega, rendendo così visibile il colore originario della carta.

La direzione della grana è talvolta riportata sulla confezione della carta.

- Alcuni produttori aggiungono la dicitura "lunga" o "corta" sull'etichetta per indicare la grana della carta.
- Spesso, le diciture *grana lunga* e *grana corta* sono sostituite dalle sigle *LG* e *SG*.
 - In Europa, A3SG indica carta di formato A3 a grana corta.
 - A4LG indica carta di formato A4 a grana lunga.
- In America del Nord, quasi tutte le case produttrici evidenziano con una sottolineatura il lato che corrisponde alla direzione della grana.
- Sempre in America del Nord, la direzione della grana è spesso indicata dalla seconda dimensione del foglio (dimensione x dimensione corrispondente alla grana).


La direzione della grana è importante anche in caso di utilizzo di carta leggera e pesante. Per ottenere una maggiore rigidità, la carta leggera deve essere caricata nei vassoi con la grana parallela al bordo anteriore del vassoio. Per aumentare la flessibilità della carta pesante durante il passaggio attraverso il sistema, la carta deve essere caricata con la grana parallela al bordo anteriore (sinistro) del vassoio. La carta di peso intermedio si può caricare con la grana in qualsiasi direzione. Le grammature accettate nei sistemi Xerox Nuvera sono riportate nella tabella sequente.

Tipo carta	Grammature in g/m²
Normale (leggera)	Carta di qualità non patinata da 56 a 84 g/m² Carta offset non patinata da 56 a 84 g/m²
Peso intermedio	Carta non patinata da 85 a 105 g/m²
Pesante	Carta non patinata da 106 a 280 g/m² Carta patinata da 140 a 280 g/m²

Direzione della grana


Un metodo per stabilire la direzione della grana consiste nel piegare un foglio di carta prima nel senso della lunghezza e poi in direzione perpendicolare. Le pieghe in direzione opposta alla grana hanno un aspetto più ruvido e increspato, come illustrato nella figura Piega nella direzione della grana e contro la grana.

Figura 1-1: Piega nella direzione della grana e contro la grana

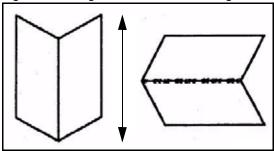


Un altro sistema per stabilire la direzione della grana consiste nello strappare un foglio di carta. Lo strappo risulta sempre più diritto quando è eseguito nella direzione della grana. Vedere la figura Strappo nella direzione della grana e contro la grana.

Figura 1-2: Strappo nella direzione della grana e contro la grana

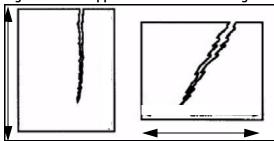

È possibile anche collocare un foglio sul bordo di un tavolo, facendone sporgere una striscia di 100 millimetri (4 pollici) sul lato lungo o corto, come illustrato nella figura Piega maggiore nella direzione della grana. Il foglio si piega maggiormente con la grana parallela al bordo del tavolo.

Figura 1-3: Piega maggiore nella direzione della grana

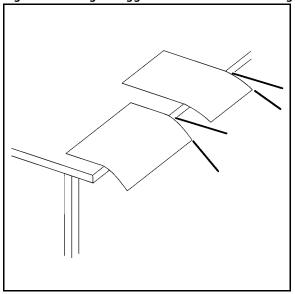

Qualità del taglio

La precisione della tecnica adottata per il taglio influisce sulle prestazioni della carta e sulla qualità dell'immagine.

Quando la carta viene tagliata con una lama poco affilata, i bordi tendono a incollarsi insieme formando una "giunzione" che provoca inceppamenti e genera un eccesso di polvere cartacea all'interno della stampante. La polvere cartacea si forma anche durante il taglio dei fogli in formato folio dal rullo di carta. Le migliori case produttrici provvedono a eliminare la polvere dalla carta prima del confezionamento.

Una leggera sfilacciatura sui bordi dei fogli può causare la contaminazione della stampante e la presenza di fibre visibili all'interno delle immagini stampate.

Se il taglio non è perfettamente ad angolo retto possono verificarsi difetti di allineamento, inceppamenti e problemi di impilatura. Sono possibili anche difetti nella qualità dell'immagine a causa dell'errata registrazione lungo il percorso carta.

Lievi variazioni nelle dimensioni dei fogli tagliati possono inoltre provocare problemi di registrazione tra i vari fogli nelle operazioni di rilegatura.

Taglio e rifilatura in proprio

Xerox raccomanda l'uso di supporti pretagliati nel sistema Xerox Nuvera.

Nota

Se è necessario procedere al taglio dei fogli prima della stampa, per ottenere buoni risultati è fondamentale predisporre un programma di manutenzione interno al fine di garantire sempre un'adeguata affilatura delle lame e l'eliminazione della polvere mediante sistemi di aspirazione o aerazione. La mancata predisposizione di un programma di questo tipo può comportare tempi di inattività eccessivi o richieste di intervento tecnico troppo frequenti.

Se è necessario un taglio su misura, si raccomanda l'uso di una taglierina longitudinale.

Xerox raccomanda di rifilare i fogli una volta ultimata la stampa per evitare di generare polvere di carta ed evitare problemi di contaminazione della stampante.

Resistenza della superficie

Durante il passaggio attraverso i rulli di azionamento, dai fogli possono staccarsi fibre, additivi e frammenti di patinatura. La carta dotata di una buona resistenza di superficie rilascia una quantità inferiore di fibre e di particelle e contribuisce quindi a evitare la contaminazione del sistema di produzione Xerox Nuvera nel tempo. La contaminazione provoca inceppamenti in vari punti del sistema, problemi di qualità dell'immagine e avvolgimento della carta sul fusore (quando la contaminazione interessa l'olio del fusore).

Proprietà elettriche e prestazioni

La naturale resistenza della carta alla corrente elettrica può determinare accumuli di elettricità statica tra i fogli, che possono provocare il caricamento di più fogli alla volta, inceppamenti e problemi di impilatura.

Per ottenere una resistività adeguata, in sede di fabbricazione si aggiungono alla carta sale e altri materiali e si utilizzano imballaggi resistenti all'umidità per conservare la resistività dei supporti.

Per ottenere prestazioni ottimali, scegliere una carta dotata di resistività ridotta e seguire le istruzioni per lo stoccaggio riportate nel capitolo 2, Gestione delle scorte.

Selezione del supporto

Gestione delle scorte

La carta rappresenta un investimento importante per ogni tipografia o copisteria. Come per ogni altro investimento, una buona gestione garantisce la massima resa economica.

La gestione delle scorte consiste in una serie di operazioni:

- Verifica di eventuali difetti nella carta consegnata dai fornitori
- Gestione e stoccaggio adeguati della carta per evitare danni accidentali
- Controllo del grado di umidità della carta per ottimizzarne la resa nella stampante
- Condizionamento della carta alla temperatura del locale di stampa prima della stampa
- Impiego di tecniche adeguate per il caricamento dei vassoi
- Verifica di eventuali difetti della carta
- Manipolazione della carta
- Carta e umidità
- Condizionamento della carta all'ambiente di stampa
- Caricamento della carta nei vassoi alimentatori
- Suggerimenti sul vassoio di inserimento

Le indicazioni fornite nelle pagine seguenti consentono di gestire adeguatamente le riserve di carta e di ottimizzare:

- **Produttività** Il sistema Xerox Nuvera funziona con meno problemi.
- Qualità Il prodotto finito ha un aspetto migliore.
- **Profitti** Si riducono gli sprechi di carta.

Verifica di eventuali difetti della carta

Attenzione

restituire tutta la carta difettosa al fornitore per evitare la contaminazione della stampante, la presenza di difetti nella qualità delle immagini e il verificarsi di inceppamenti e di problemi di alimentazione.

Evitare assolutamente di utilizzare carta che presenti qualunque tipo di difetto. Verificare che tutta la carta consegnata sia esente dai seguenti difetti:

- Confezione danneggiata: la carta può essere danneggiata quando le confezioni cadono, vengono gettate senza cura o colpite accidentalmente da un carrello elevatore. Le confezioni possono anche essere danneggiate dall'acqua. La carta danneggiata può provocare inceppamenti anche quando il difetto non è immediatamente visibile.
- Involucri delle risme aperti: una manipolazione errata o un confezionamento difettoso può provocare la rottura degli involucri resistenti all'umidità. Una carta che abbia perso o assorbito troppa umidità può risultare difficile da gestire e causare problemi di qualità dell'immagine.
- Presenza di polvere cartacea, sporcizia, frammenti di carta, residui di colla dell'imballaggio o altre sostanze utilizzate nella produzione della carta: per essere utilizzata senza problemi e garantire una buona qualità dell'immagine, la carta non deve presentare tracce di sporco o di sottoprodotti della lavorazione.
- Bordi incollati insieme: se i bordi dei fogli risultano incollati insieme, la carta non è stata tagliata in modo corretto e si incepperà all'interno della stampante.
- Fogli squalciti, spiegazzati, strappati o piegati: per essere utilizzati senza problemi, i fogli devono essere intatti e perfettamente piatti.
- Carta perforata difficile da separare o con residui dei ritagli rimasti nei fori: per scorrere senza problemi nel sistema, la carta perforata deve essere priva di ritagli e di difetti.
- Polvere o frammenti residui nella carta perforata o aree non perfettamente piatte intorno alle perforazioni: la carta perforata deve essere priva di polvere e frammenti cartacei che possono contaminare il sistema. L'eventuale rigonfiamento sotto le perforazioni deve essere appiattito il più possibile per evitare l'inceppamento della carta e l'alterazione della qualità dell'immagine.

Manipolazione della carta

Una manipolazione impropria può rendere inutilizzabile anche la carta di migliore qualità. I danni alla carta provocati da un'errata manipolazione possono rimanere invisibili fino al verificarsi di problemi di alimentazione o di qualità dell'immagine.

Per salvaguardare l'investimento rappresentato dalle scorte di carta, adottare gli accorgimenti indicati qui sotto.

- Evitare assolutamente di lasciare cadere, lanciare o urtare le scatole di carta con i carrelli elevatori.
- Maneggiare le singole risme con delicatezza e con attenzione.
- Non appoggiare mai una scatola o una risma di carta su un lato o su un bordo.
- Quando si impilano le scatole o le risme di carta, collocarle con cura una sopra l'altra per evitare che i bordi vengano schiacciati.
- Stoccare la carta su superfici piatte e lisce per evitare di danneggiare i fogli posti sul fondo.
- Per non rovinare la carta, evitare sempre di creare pile troppo alte di scatole o di pallet. La
 carta patinata è particolarmente delicata a causa della superficie liscia e della grammatura
 superiore. Seguire le indicazioni riportate nella tabella seguente per l'impilatura di scatole
 e pallet.

Articoli da impilare	Carta patinata	Carta non patinata
Numero massimo di scatole	3	5
Numero massimo di pallet	Evitare l'impilatura	2

Carta e umidità

Le fibre della carta si espandono e si contraggono al variare dell'umidità. La variazione del grado di umidità può provocare la deformazione o la modifica delle dimensioni o della rigidità della carta.

Problemi causati dall'umidità

Un grado eccessivo di umidità nella carta può provocare gli inconvenienti indicati sotto.

- Inceppamenti, cancellature e/o sgualciture dovuti ai bordi ondulati dei fogli
- Inceppamenti dovuti all'arricciatura della carta
- Problemi di alimentazione o alimentazione di più fogli contemporaneamente, in particolare con supporti patinati
- Screziature (immagini chiazzate o non uniformi)
- Inceppamenti dovuti alla minore rigidità della carta che ne provoca il raggrinzimento nel percorso carta
- Cancellature e/o immagini più chiare dovute a una resistività troppo bassa o troppo elevata che riduce la capacità della carta di attirare il toner
- Chiazze di umidità sui fogli a causa della condensa
- Problemi di qualità dell'immagine e contaminazione della stampante a causa del distacco della patinatura dai fogli di carta

Un grado di umidità troppo ridotto può invece provocare:

- Inceppamenti dovuti all'elettricità statica
- Problemi di alimentazione o alimentazione di più fogli contemporaneamente
- Cancellature e/o sgualcitura dovute alla rigidità dei bordi dei fogli (i bordi si ritirano e si sollevano leggermente)
- Scarsa qualità nel trasferimento del toner (lievi cancellature e densità irregolare)
- Pieghe e inceppamenti dovuti all'eccessiva rigidità della carta

Una variazione delle dimensioni della carta a causa dell'umidità può provocare problemi di registrazione, soprattutto durante la stampa fronte/retro.

Controllo del grado di umidità della carta

Per prevenire eventuali problemi legati all'umidità, seguire le indicazioni riportate sotto.


- Stoccare la carta su pallet, su mensole o in armadietti. Le scatole collocate sul pavimento possono infatti assorbire ulteriore umidità.
- Conservare la carta in un locale a temperatura controllata, se possibile. Quasi tutti i sistemi di condizionamento dell'aria garantiscono una temperatura e un'umidità adeguate. Per ottenere le **migliori** prestazioni con la carta, il locale di stoccaggio deve avere una temperatura compresa fra 20° e 24° C con un'umidità relativa compresa fra il 35 e il 55%.

Nota

se vi è un notevole andirivieni di personale nel locale di stoccaggio della carta, è possibile che il sistema di climatizzazione non sia in grado di mantenere un grado di umidità ambientale adeguato. Verificare regolarmente l'umidità con un dispositivo di misurazione preciso e aumentarla o diminuirla a seconda delle esigenze.

- Se non si dispone di un locale climatizzato, scegliere un'area protetta da condizioni di temperatura e di umidità estreme. Evitare di conservare la carta a temperature inferiori a 10°C o superiori a 32°C. L'umidità relativa non deve mai scendere sotto al 15% o superare l'85%.
- Mantenere l'umidità relativa del locale di stampa fra il 15 e l'85 %.
- La carta patinata e speciale è più sensibile all'umidità rispetto a quella non patinata: se possibile, non deve essere stoccata o utilizzata in ambienti con umidità relativa superiore al 65 %.
- Evitare di aprire le risme e le confezioni fino al momento di caricare la carta nella stampante. Gli involucri delle risme e le scatole usate per il confezionamento sono studiati per proteggere la carta dall'umidità. Gli involucri delle risme sono dotati di una barriera protettiva interna che evita gli scambi di umidità; una volta aperti, la barriera protettiva viene eliminata.
- Se la carta ha i bordi ondulati o leggermente sollevati, restituire la carta al produttore o
 provare a variarne l'umidità in modo molto graduale (con aumenti dal 5 al 10%)
 sistemandola in pile di piccole dimensioni e lasciandola assestare per alcune ore a ogni
 variazione.

Figura 2-1: Bordi ondulati o sollevati



- Sequire tutte le istruzioni specifiche eventualmente fornite dal produttore o dal rivenditore.
- Se è necessario utilizzare carta proveniente da una risma aperta, non sigillata, prelevare i fogli dal centro della risma.
- Collocare le risme di carta aperte in sacchetti di plastica o in contenitori a prova di umidità.

Sacchetti protettivi per la carta non utilizzata

La carta che è stata tolta dall'imballaggio e non utilizzata, ad esempio la carta rimasta dopo uno spostamento, dovrebbe essere reimballata oppure protetta con un involucro resistente all'umidità o una borsa di plastica.

Per proteggere la carta priva di imballaggio, è possibile acquistare da Xerox tre kit di sacchetti protettivi.

- Kit di sacchetti piccoli 20 sacchetti di plastica piccoli corredati di istruzioni per supporti di formato 8,5 x 11 pollici (A4) e 8,5 x 14 pollici. **Numero di parte 604K17520**
- Kit di sacchetti medi 20 sacchetti di plastica medi corredati di istruzioni per supporti di formato 11 x 17 pollici (A3) e 12 x 18 pollci (A3+). **Numero di parte 604K17510**
- Kit di sacchetti grandi 20 sacchetti di plastica grandi corredati di istruzioni per supporti sovradimensionati di formato fino a 364 x 520 mm. **Numero di parte 604K17500**

Per facilitare la manipolazione e ridurre al minimo i danni che ne derivano, ogni sacchetto può contenere circa 50 millimetri di carta.

Secondo le istruzioni contenute nei kit, le informazioni sul tipo di supporto devono essere riportate su un foglio di carta pesante, che viene poi avvolto su un lato della pila di fogli per fungere da copertura protettiva. I supporti vanno quindi infilati nel sacchetto protettivo tenendoli per la copertura. Il lembo sull'apertura del sacchetto deve essere ripiegato strettamente sulla pila in modo da provocare la fuoriuscita dell'aria. I supporti così confezionati devono essere capovolti affinché il loro peso mantenga chiuso il sacchetto.

Oltre a proteggere la carta dalle variazioni dell'umidità, i sacchetti riducono o eliminano il problema delle fibre e delle impurità che in genere si accumulano sulla carta non confezionata. Le particelle volatili associate all'uso della carta possono contaminare la stampante e provocare la comparsa di striature sulle stampe.

Chiusura durante il fine settimana

L'ambiente in cui si trova il sistema deve essere mantenuto nei limiti di temperatura e umidità relativa di funzionamento, come indicato nella tabella sequente.

Condizione ambientale	Limiti di funzionamento
Variazione della temperatura	50° - 90°F 10° - 32°C
Variazione dell'umidità relativa	Carta non patinata: da 15% a 85% Carta patinata: da 15% a 85%

Nota

se, a stampante spenta, le condizioni ambientali cambiano e non rientrano più nei parametri di funzionamento accettabili, la qualità dell'immagine risulterà deteriorata all'avvio della macchina e finché le condizioni ambientali al suo interno si saranno stabilizzate. Può essere necessario sostituire la carta rimasta nei vassoi con carta nuova.

Per la chiusura durante il fine settimana, adottare le sequenti precauzioni:

- Spegnere la stampante seguendo la procedura Spegnimento del sistema nella Guida per l'utente e training di Xerox Nuvera.
- Accendere il sistema Xerox Nuvera seguendo la procedura Accensione di Xerox Nuvera nella Guida per l'utente e training di Xerox Nuvera.

Condizionamento della carta all'ambiente di stampa

Quando la carta viene trasferita dal locale di stoccaggio a quello di stampa, prima di utilizzarla è necessario condizionarla alla temperatura del locale di stampa.

Ciò significa lasciare la carta **confezionata** nel locale di stampa finché non abbia raggiunto la stessa temperatura del locale.

Nota

un corretto condizionamento della carta è l'accorgimento più importante per migliorare la gestione dei supporti.

Gli inceppamenti dovuti all'arricciatura della carta e il deterioramento della qualità dell'immagine provocato dall'espansione dei fogli sono inconvenienti che si verificano di frequente se la carta non viene condizionata in modo adeguato.

I tempi riportati nella tabella seguente sono i valori minimi di condizionamento della carta da osservare scrupolosamente per ottenere le migliori prestazioni dal sistema.

Tipo di supporto	Tempi minimi di condizionamento		
τιρο αι supporto	Risme	Scatola	Pallet
Supporti non patinati	4 ore	24 ore	72 ore
Supporti patinati e speciali (etichette, buste, pellicole e così via)	24 ore	72 ore	
Trasparenti	4 ore	24 ore	

Il condizionamento può essere accelerato estraendo le risme dalle scatole; tuttavia, le risme non devono mai essere aperte finché non si è pronti a utilizzarle per la stampa.

Caricamento della carta nei vassoi alimentatori

Per prestazioni carta e qualità d'immagine ottimali, è necessario adottare tecniche specifiche per il caricamento dei supporti nei vassoi alimentatori.

Ogni vassoio alimentatore è dotato di un'etichetta per il caricamento della carta (vedere le figure Etichetta per il caricamento dei supporti dei vassoi 1 e 2 e Etichetta per il caricamento dei supporti dei vassoi 3 e 4) che è visibile all'apertura del vassoio. L'etichetta contiene informazioni sul caricamento di supporti di formato e tipo diverso. Per suggerimenti sul caricamento di specifici tipi di supporto, vedere anche il capitolo 3.

Figura 2-2: Etichetta per il caricamento dei supporti dei vassoi 1 e 2


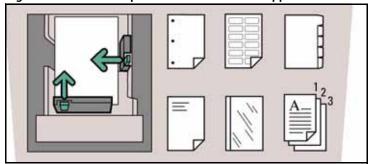


Figura 2-3: Etichetta per il caricamento dei supporti dei vassoi 3 e 4



Di seguito sono riportate indicazioni generali per il caricamento dei supporti.

- Aprire le risme o le scatole di carta solo al momento di caricare la carta nel vassoio alimentatore. Le risme e le scatole proteggono i supporti dall'umidità e garantiscono così una buona gestione della carta e una qualità dell'immagine ottimale.
- I supporti caricati nel vassoio alimentatore devono corrispondere a quelli programmati per quel vassoio. Il vassoio può essere programmato prima o dopo il caricamento della carta.
 Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Impostazione di supporti e vassoi nella Guida per l'utente e training di Xerox Nuvera.

Nota


quando si esegue la programmazione di un supporto per un vassoio alimentatore o per la Libreria supporti, è importante impostare correttamente le proprietà del supporto, in modo particolare la grammatura (riportata in $\mathbf{g/m^2}$). In base alla grammatura del supporto $(\mathbf{g/m^2})$, le impostazioni delle soffiere del vassoio vengono modificate per alimentare il supporto programmato. La correttezza del valore in $\mathbf{g/m^2}$ è fondamentale per garantire un funzionamento ininterrotto e un aumento della produttività del sistema riducendo la frequenza degli inceppamenti nei moduli di alimentazione della carta.

• Prima di aggiungere o rimuovere supporti all'interno del vassoio alimentatore, allontanare le guide dalla pila di carta. In questo modo si evita di danneggiare le guide e la carta.

- Dopo aver caricato la prima risma di carta, regolare la guida laterale e quella posteriore in modo che tocchino la pila, quindi riempire la parte rimanente del vassoio.
- Verificare che la punta del sensore di altezza della pila non sia ostruita e rimanga al di sopra della pila.
- Per caricare carta di diversi tipi e grammature, potrebbe essere necessaria una regolazione manuale del dispositivo antiarricciatura. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Registrazione del dispositivo antiarricciatura nella Guida per l'utente e training di Xerox Nuvera.
- Per evitare che la manipolazione provochi piegature accidentali sui fogli, potrebbe essere necessario smazzare la carta dopo averla caricata nel vassoio. La smazzatura può migliorare le prestazioni di una carta tagliata con scarsa precisione.
- Se sulla confezione non è specificata la direzione di caricamento della carta, caricarla con il lato in cui tende naturalmente ad arricciarsi rivolto verso il basso.

Per stabilire quale sia questo lato, afferrare per il lato corto una pila di fogli alta 13 mm e lasciarla ricadere liberamente. I lati lunghi si arricceranno leggermente verso il centro della pila, come illustrato nella figura Lato di arricciatura della carta.

Figura 2-4: Lato di arricciatura della carta

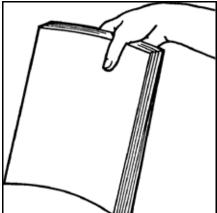

- Inserire la carta nel vassoio alimentatore con delicatezza. Per evitare di lasciare piegature accidentali sui fogli, suddividere le risme di supporti di grande formato in pile più piccole prima di maneggiarle. Le piegature (minuscole pieghe sulla superficie della carta o sulla patinatura) possono provocare cancellature nell'immagine stampata.
- Sistemare la carta nel vassoio creando una **pila uniforme** in modo che **tutti** i fogli tocchino il bordo anteriore (lato sinistro) del vassoio e siano collocati al centro.
- L'altezza della carta non deve mai superare il segno del livello massimo riportato a destra sulla guida posteriore. I vassoi hanno le seguenti capacità (con carta di qualità di grammatura 75 g/m²):

Modulo di alimentazione a 4 vassoi

- Vassoio 1: fino a 1600 fogli
- Vassoio 2: fino a 3100 fogli
- Vassoi 3 e 4: fino a 550 fogli ciascuno.

Modulo di alimentazione a 2 vassoi

Vassoi 1 e 2: fino a 1.600 fogli ciascuno.

 Dopo che tutta la carta è stata caricata nel vassoio, regolare le guide in modo che tocchino la pila.

Nota

se la carta non è impilata in modo uniforme, possono verificarsi problemi di alimentazione. Se le guide della carta non sono regolate correttamente, possono verificarsi errori.

- Se una pila non viene alimentata in modo corretto, provare a capovolgerla. Se il problema persiste, provare a sostituire la carta caricata nel vassoio con della carta nuova.
- In caso di errori di alimentazione o di alimentazione di più fogli contemporaneamente, aprire il vassoio carta ed estrarre i fogli alimentati parzialmente. Sistemare la pila di fogli in modo che sia uniforme e collocata contro il bordo anteriore (sinistro) del vassoio. Spingere le quide della carta contro la pila per bloccarla.
- Se durante la stampa vengono alimentati più fogli contemporaneamente, lasciare la carta nel vassoio e smazzare i primi fogli della pila.
 - Tenere fermo un lato della pila con una mano per evitare che si sposti.
 - Sul lato opposto, sollevare delicatamente una pila di fogli alta 10 centimetri e lasciarla ricadere lentamente nel vassoio.





- prima di caricare inserti a rubrica in un vassoio carta, è necessario installare un'apposita guida sulla guida posteriore. Le guide per inserti a rubrica sono due: una è contrassegnata A4/11 pollici (installabile in qualsiasi vassoio) e l'altra A5/5,5 pollici (installabile nei vassoi 1 e 2). Queste guide sono montate su supporti o in un'apposita sezione posizionata nello sportello anteriore del modulo alimentazione. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni per l'installazione delle guide per inserti incluse nei relativi kit.
 - Se in un vassoio carta è installata la guida per inserti, è possibile utilizzare solo un supporto con linguette corrispondente a quello accettato dalla guida (ad esempio con la guida da 279 mm, utilizzare inserti con formato 229 x 279 mm).
 - Quando si carica un vassoio dotato di guida per inserti a rubrica, adottare i seguenti accorgimenti per evitare di danneggiare la guida sul lato posteriore.
 - Prima di allontanare dalla pila la guida posteriore, allontanare la guida sul lato operatore.
 - Prima di posizionare la guida sul lato macchina, appoggiare la guida posteriore contro la pila.

- Caricare sempre gli inserti a rubrica con le linguette in corrispondenza del bordo posteriore.
- Nell'appoggiare la guida posteriore contro il bordo degli inserti, procedere con cautela per evitare di danneggiare le linguette.

Nota

con i rilegatori bordo anteriore, quali DS5000 e BFM, utilizzare inserti fascicolati standard.

Per ulteriori informazioni, vedere l'Appendice C, la Guida per l'utente e training di Xerox
 Nuvera oppure visitare il sito Web all'indirizzo http://www.xerox.com.

Suggerimenti sul vassoio di inserimento

Un vassoio di inserimento è un modulo di alimentazione posizionato tra il motore di stampa e il dispositivo di finitura.

Un vassoio di inserimento consente di inserire nei documenti supporti prestampati, vuoti o di altro tipo. I supporti alimentati da un vassoio di inserimento non passano attraverso il fusore.

Le modalità di programmazione e di caricamento dei vassoi di inserimento sono le stesse di quelle dei vassoi alimentatori.

Nomi dei supporti

Per individuare quali supporti sono caricati negli alimentatori e nei vassoi di inserimento, il sistema si serve di nomi. Se viene programmato lo stesso supporto per un vassoio alimentatore e un vassoio di inserimento, il sistema dà la priorità al vassoio alimentatore.

Per evitare di utilizzare il vassoio errato, è possibile copiare il supporto e assegnargli un nome esclusivo. In seguito, è possibile programmare il vassoio alimentatore e il vassoio di inserimento sia con l'una che con l'altra versione del nome.

Orientamento del supporto

Caricare il supporto nel vassoio di inserimento come lo si carica nel vassoio alimentatore. Per informazioni sull'orientamento, consultare l'etichetta del vassoio.

Il sistema Xerox Nuvera consente di impilare le stampe rivolte verso l'alto o verso il basso. L'opzione predefinita è la consegna verso il basso, che rappresenta anche l'orientamento consigliato per i lavori che prevedono l'uso del vassoio di inserimento. Con i lavori con consegna verso l'alto, i fogli alimentati dal vassoio di inserimento potrebbero avere un orientamento errato.

Quando si stampa usando **sia** un vassoio alimentatore che un vassoio di inserimento, prestare particolare attenzione all'orientamento del supporto.

Manipolazione della carta

Xerox ha testato un'ampia gamma di supporti con i vassoi di inserimento.

- I supporti normali vengono alimentati correttamente.
- Inoltre, anche molti supporti speciali quali inserti a rubrica, trasparenti, biglietti da visita e depliant piegati in tre vengono alimentati correttamente.

Suggerimenti per la gamma dei supporti

Questo capitolo contiene suggerimenti utili per l'uso dei supporti più comuni con il sistema Xerox Nuvera EA o MX. Per primi sono riportati i suggerimenti che riguardano tutti i tipi di supporto, seguiti da quelli relativi a tipi di supporto speciali. I tipi di supporto che seguono sono ricavati dalla combinazione dei seguenti elementi:

- Attributi del supporto
- Supporti speciali
- Categorie dei supporti (utilizzate solo in Nord America)

Nota

i supporti sono suddivisi in categorie a seconda dell'uso finale, del metodo di stampa e del contenuto di pasta di legno. I vari produttori e rivenditori di carta possono classificare i supporti secondo categorie diverse.

Considerazioni speciali per i sistemi MX

I sistemi Xerox Nuvera MX utilizzano toner MICR speciale e per questo motivo non supportano la stampa sui tipi di supporto sottostanti:

- DocuCard®
- DocuClient
- Anti strappo
- Superlucido
- Teslin
- Trasparenti
- Supporti patinati (seta o lucidi) di grammatura superiore a 140 g/m²

Tipi di supporti

I tipi di supporto trattati in questa sezione sono i seguenti:

- Tutti i supporti (suggerimenti validi per tutti i tipi di supporto)
- Carta di qualità (da 56 a 158 g/m²)
- Carta Bristol (da 147 a 220 g/m²)
- Carta autocopiante
- Carta per copertine patinata (da 140 a 280 g/m²)
- Carta per copertine non patinata (da 106 a 280 g/m²)
- Carta perforata
- Buste
- Carta patinata pesante (da 140 a 216 g/m²)
- Carta non patinata pesante (da 106 a 280 g/m²), Schede (da 130 a 280 g/m²)
- Etichette
- Carta non patinata leggera (da 56 a 84 g/m²)
- Carta non patinata di peso intermedio (da 91 a 105 g/m²)
- Carta preforata
- Carta prestampata
- Carta riciclata
- Carta per pieghevoli
- Carta sintetica e plastica
- Inserti e divisori a rubrica
- Trasparenti
- Xerox DocuCard

Nelle tabelle dei vari tipi di supporto compaiono le sezioni riportate sotto:

- **Descrizione** Breve descrizione del tipo di supporto
- Suggerimenti per la scelta Proprietà dei supporti da tenere presenti per la scelta e l'ordinazione
- Suggerimenti per lo stoccaggio Eventuali accorgimenti speciali per lo stoccaggio dei supporti
- Suggerimenti per l'uso Eventuali accorgimenti per il caricamento e l'uso dei supporti

Suggerimenti	Suggerimenti validi per tutti i tipi di supporto		
Suggerimenti per la scelta	 Prima di ordinare dei supporti, consultare la Guida ai supporti compatibili del sistema Xerox Nuvera più recente. Se si desidera utilizzare un tipo di carta diverso da quelli raccomandati da Xerox, prima di ordinarne grandi quantità, effettuare una prova su un numero limitato di fogli. 		
Suggerimenti per lo stoccaggio	Consultare la sezione relativa al controllo del grado di umidità della carta nel capitolo 2.		
Suggerimenti per l'uso	 Per evitare di piegare accidentalmente o rovinare i fogli, maneggiare i supporti con delicatezza quando si caricano nei vassoi alimentatori. Per evitare di danneggiare i supporti di grande formato, suddividerne le risme in pile più piccole prima di maneggiarle. Può essere necessario smazzare i supporti con un taglio irregolare per migliorarne le prestazioni. In caso di alimentazione di più fogli contemporaneamente, smazzare il bordo anteriore e posteriore della pila senza togliere i supporti dal vassoio. Tenere fermo un lato della pila (il destro o il sinistro) per evitare che si sposti. Sul lato opposto, sollevare delicatamente una pila di fogli alta 10 centimetri e lasciarla ricadere lentamente nel vassoio. Se sulla confezione non è indicata la direzione di caricamento della carta, caricarla con il lato che tende ad arricciarsi rivolto verso il basso. Se i fogli inceppati nella stampante hanno il bordo anteriore rovinato o piegato, verificare che la carta non ancora utilizzata (stoccata) appartenente alla stessa spedizione non sia difettosa. 		

Carta di qualità (da 56 a 158 g/m²)		
Descrizione	La carta di qualità viene utilizzata in genere per carta intestata, carta da lettera e modulistica aziendale. Le sue proprietà sono la bianchezza, la finitura uniforme, la durata e l'uniformità di struttura. La carta di qualità assorbe bene l'inchiostro e presenta buona cancellabilità.	
Suggerimenti per la scelta	Per ottenere la migliore qualità dell'immagine, scegliere una carta liscia con struttura uniforme.	
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2.	
Suggerimenti per l'uso	Seguire i suggerimenti generali per l'uso riportati all'inizio del capitolo.	

Carta Bristol (da 147 a 220 g/m²)		
Descrizione	Carta da stampa pesante, compatta o laminata.	
Suggerimenti per la scelta	Per una migliore qualità dell'immagine, scegliere una carta con finitura liscia.	
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2.	
Suggerimenti per l'uso	Se i fogli stampati devono essere piegati, collocare l'immagine in modo che la piega venga eseguita nel senso della grana.	

Carta autocopiante		
Descrizione	Carta con rivestimento sensibile alla pressione utilizzata per produrre copie multiple.	
Suggerimenti per la scelta	Per ottenere i migliori risultati, scegliere carta con compatibilità laser.	
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2, Gestione delle scorte.	
Suggerimenti per l'uso	 Se si seleziona l'opzione 1-N, caricare i supporti con il foglio superiore rivolto verso l'alto. Se si seleziona l'opzione N-1, caricare i supporti con il foglio superiore rivolto verso il basso. La carta autocopiante deve essere utilizzata esclusivamente per la stampa solo fronte. La carta autocopiante potrebbe causare una contaminazione aggiuntiva dei rulli del percorso carta e, di conseguenza, provocare difetti di allineamento e inceppamenti della carta. A seconda della percentuale di carta autocopiante utilizzata rispetto a quella della carta non autocopiante, la pulizia del sistema da parte del tecnico Xerox potrebbe richiedere più tempo. 	

Carta per copertine patinata (da 140 a 280 g/m²)		
Descrizione	Carta patinata rigida utilizzata in genere per copertine di libri, cataloghi, depliant, cartelline per documenti e biglietti d'auguri. Normalmente è patinata su entrambi i lati con finitura opaca o lucida. Le sue proprietà sono buona qualità dell'immagine, facilità di piegatura e durata.	
Suggerimenti per la scelta	Per ottenere i migliori risultati, scegliere carta con compatibilità laser.	
Suggerimenti per lo stoccaggio	Maneggiare con precauzione. La patinatura aumenta il peso del supporto e lo rende più facilmente danneggiabile.	
Suggerimenti per l'uso	 In caso di stampa su carta per copertine superlucida C1S (patinata da un lato), caricare i supporti con il lato patinato rivolto verso l'alto. Per la stampa su carta per copertine C1S, verificare che la grammatura sia uguale o superiore a 160 g/m². 	

Carta per copertine non patinata (da 106 a 280 g/m²)	
Descrizione	Carta non patinata rigida utilizzata in genere per copertine di libri, cataloghi, depliant, cartelline per documenti e biglietti d'auguri. La carta per copertine non patinata ha in molti casi colore e finitura identici alla carta per testo corrispondente.
Suggerimenti per la scelta	Per ottenere i migliori risultati, scegliere carta con compatibilità laser.
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2.
Suggerimenti per l'uso	Seguire i suggerimenti generali per l'uso riportati all'inizio del capitolo.

Attenzione

l'uso di carta perforata contenente ritagli residui può danneggiare il fotoricettore.

Carta perforata	
Descrizione	La carta perforata è dotata di due o più fori su uno dei lati che ne consentono l'inserimento in un raccoglitore ad anelli o la fascicolazione a spirale. Sul bordo perforato di alcuni tipi di carta viene applicata una striscia di plastica di rinforzo per evitare lo strappo del foglio dai fori.
Suggerimenti per la scelta	 Quasi tutta la carta perforata secondo schemi tradizionali consente una gestione priva di problemi. Gli schemi di perforazione più comuni sono i seguenti: standard a 3 fori, a 7 fori, europeo DIN a 4 fori, svedese a 4 fori e norvegese a 6 fori. Alcuni schemi di perforazione, soprattutto quelli con i fori molto vicini al bordo del foglio, tendono a provocare inceppamenti frequenti. Prima di ordinare grandi quantità di carta, effettuare una prova su un numero limitato di fogli. I fogli non devono restare attaccati in corrispondenza dei fori (giunzioni dei fori provocate da una perforatura eseguita con lame poco affilate). Nei fori non devono essere presenti ritagli residui di carta.
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2.
Suggerimenti per l'uso	 Caricare la carta perforata con i fori sul bordo anteriore (lato sinistro) del vassoio carta. La gestione della carta è migliore se i fori sono posizionati su questo bordo. Nota se si caricano inserti a rubrica e supporti perforati per un lavoro, i supporti perforati devono essere posizionati con i fori sul bordo anteriore, e non posteriore, in modo che l'orientamento sia uguale a quello degli inserti. Caricare la carta perforata rinforzata con la striscia di plastica rivolta verso il basso.

Buste	
Descrizione	Le buste sono supporti speciali che presentano una linguetta e sono utilizzate per l'invio di documenti mediante posta.
Suggerimenti per la scelta	 Buste con linguetta sul lato lungo: utilizzare solo i formati C5 (162 x 229 mm), 220 x 312 mm, 6 x 9 pollici oppure 9 x 12 pollici. Buste con linguetta sul lato corto: utilizzare solo i formati C5 (162 x 229 mm), 178 x 254 mm, 6 x 9 pollici oppure 7 x 10 pollici.
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2, Gestione delle scorte.
Suggerimenti per l'uso	 Le buste con linguetta sul lato lungo devono essere caricate sul bordo anteriore con la linguetta chiusa, rivolta verso il basso. Le buste con linguetta sul lato corto devono essere caricate sul bordo posteriore con linguetta aperta, rivolta verso il basso. Caricare solo 50 buste alla volta per mantenere la pila il più possibile al di sotto del livello massimo. Non utilizzare buste con chiusure pre-incollate a base di lattice (ad esempio, buste autosigillanti).

Carta patinata pesante (da 140 a 280 g/m²)	
Descrizione	Tutti i tipi di carta patinata la cui grammatura supera i 140 g/m². La patinatura può essere applicata su uno o entrambi i lati per migliorare la qualità d'immagine.
Suggerimenti per la scelta	Il toner potrebbe non aderire in maniera ottimale ad alcuni tipi di supporto pesanti patinati superlucidi, semilucidi e lucidi. Prima di ordinare grandi quantità di carta, effettuare una prova su un numero limitato di fogli.
Suggerimenti per lo stoccaggio	Maneggiare con precauzione. La patinatura aumenta il peso del supporto e lo rende più facilmente danneggiabile.
Suggerimenti per l'uso	 Inserire dati precisi nella Libreria supporti. Se possibile, per aumentare la flessibilità della carta pesante durante il passaggio attraverso la stampante, caricare i supporti pesanti con la grana parallela al bordo anteriore del vassoio.

Carta non patinata pesante (da 106 a 280 g/m²)	
Descrizione	Tutti i tipi di carta non patinata la cui grammatura supera i 106 g/m². Tra le categorie più comuni di carta pesante sono da annoverare la carta per copertine, le schede e la carta Bristol.
Suggeriment i per la scelta	Per ottenere una qualità dell'immagine ottimale, scegliere la carta più liscia possibile.
Suggeriment i per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2.
Suggeriment i per l'uso	 Inserire dati precisi nella Libreria supporti. Se possibile, per aumentare la flessibilità della carta pesante durante il passaggio attraverso la stampante, caricare i supporti pesanti con la grana parallela al bordo anteriore (sinistro) del vassoio.

Schede (da 130 a 280 g/m²)	
Descrizione	Carta rigida ed economica impiegata generalmente per schede indice, copertine, raccoglitori e cartoline di risposta per uso commerciale.
Suggerimenti per la scelta	Per ottenere una qualità dell'immagine ottimale, scegliere la carta più liscia possibile.
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2.
Suggerimenti per l'uso	Se è necessario piegare la carta, collocare l'immagine in modo che la piega venga eseguita nel senso della grana.

Etichette	
Descrizione	Fogli di carta adesiva applicati su fogli di carta cerata. Il foglio superiore è tagliato in forme e dimensioni diverse che si possono staccare dal retrofoglio. Le etichette stampate vengono applicate su vari oggetti (scatoloni, CD, videocassette e così via) per identificarne e descriverne il contenuto.
Suggerimenti per la scelta	 Per ottenere risultati ottimali, scegliere etichette con compatibilità laser. Quando si stampa su larghi fogli di etichette pretagliate, è importante valutare la direzione dei tagli: se sono paralleli al lato corto del foglio, la qualità di stampa non ne risente; se sono paralleli al lato lungo, possono apparire delle screziature attorno ai tagli.
Suggerimenti per lo stoccaggio	Conservare le etichette in confezioni sigillate sia prima che dopo la stampa.
Suggerimenti per l'uso	 Caricare i fogli nei vassoi con le etichette rivolte verso l'alto. Caricare solo 50 etichette alla volta. Utilizzarle solo nella modalità solo fronte.

Carta non patinata leggera (da 56 a 84 g/m²)	
Descrizione	Tutti i tipi di carta offset non patinata la cui grammatura è compresa tra 56 e 84 g/m².
Suggerimenti per la scelta	Scegliere i supporti più rigidi tra quelli con struttura adeguata ed elevata opacità. Per ottenere risultati ottimali, scegliere carta con compatibilità laser.
Suggerimenti per lo stoccaggio	Proteggere da condizioni ambientali estreme dopo il trasferimento delle immagini.
Suggerimenti per l'uso	 Se possibile, caricare la carta leggera con la grana parallela alla parte anteriore e posteriore del vassoio per aumentarne la rigidità. A causa dell'elevato grado di umidità, la carta offset è più soggetta di altre all'arricciatura e all'inceppamento una volta uscita dal fusore. Se gli inceppamenti sono troppo frequenti, provare a utilizzare carta offset più rigida o più pesante.

Carta non patinata di peso intermedio (da 91 a 105 g/m²)	
Descrizione	Tutti i tipi di carta offset non patinata la cui grammatura è compresa tra 85 e 105 g/m², ad esempio la carta per lavori editoriali.
Suggerimenti per la scelta	 Per ottenere i migliori risultati, scegliere carta con compatibilità laser. Per una migliore qualità dell'immagine, scegliere una carta con finitura molto liscia.
Suggerimenti per lo stoccaggio	Proteggere da condizioni ambientali estreme dopo il trasferimento delle immagini.
Suggerimenti per l'uso	Seguire i suggerimenti generali per l'uso riportati all'inizio del capitolo.

Carta preforata	
Descrizione	Carta fustellata con laser o con dispositivi meccanici o perforata con file regolari di piccoli fori o di fessure per consentire la divisione del foglio in più parti. Le perforazioni meccaniche (con perforatrici o fustellatrici) generano polvere e frammenti di carta oltre a un lieve rigonfiamento sotto le perforazioni che impedisce la perfetta adesione del toner. Le perforazioni eseguite con il laser non presentano questo tipo di inconveniente e non deformano la carta.
Suggerimenti per la scelta	 Se possibile, scegliere carta perforata con laser. Scegliere carta preforata di grammatura compresa tra 75 e 216 g/m². Le perforazioni devono essere eseguite in modo che i fogli conservino il maggior grado di rigidità possibile. Le perforazioni devono essere sufficientemente resistenti per evitare di strapparsi durante la stampa.
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2.
Suggerimenti per l'uso	 Per evitare di contaminare la stampante, utilizzare solo carta perforata meccanicamente, priva di polvere e residui cartacei. Se possibile, caricare con le perforazioni parallele alla direzione di alimentazione.

! Attenzione

- evitare assolutamente di utilizzare fogli stampati con inchiostri a base di gomma o trattati con essiccanti (amido, talco o colofonia in polvere), che contaminerebbero la stampante provocando chiazzature di fondo, striature, depositi nel fusore e/o macchie sul fotoricettore.
- se si desidera utilizzare un supporto prestampato non collaudato da Xerox, contattare il rivenditore Xerox locale per consigli. Alcuni tipi di carta prestampata possono danneggiare il sistema.

Carta prestam	Carta prestampata	
	Nota l'utilizzo di carta prestampata con inchiostri offset può influire negativamente sulla permanenza dell'immagine.	
Descrizione	Tutti i tipi di carta prestampata su cui viene effettuata una seconda stampa. Esempi di carta prestampata sono i moduli, i pieghevoli e i cataloghi da personalizzare con i nomi e gli indirizzi dei clienti.	
Suggerimenti per la scelta	 Per ridurre al minimo la controstampa, scegliere carta stampata con inchiostri litografici e laser-compatibili. Gli inchiostri trattati con raggi UV sono raccomandati, particolarmente su supporti patinati, per garantire la completa asciugatura prima della stampa con Xerox Nuvera. Gli inchiostri laser compatibili possono essere ossidativi o termici. Non utilizzare carta prestampata mediante processi xerografici. L'immagine prestampata deve essere impostata in modo che non rimangano tracce di inchiostro, vernice o patinatura a base acquea nell'area che verrà stampata con il sistema Xerox Nuvera. Gli inchiostri o le vernici riducono l'adesione del toner. Se l'immagine deve essere stampata su inchiostri prestampati con Xerox Nuvera, si ottengono risultati più accettabili riducendo la quantità di colore fino a meno del 30 % oppure utilizzando carta non patinata. Scegliere fogli prestampati che non abbiano un'eccessiva tendenza ad arricciarsi. Scegliere supporti patinati e non patinati laser compatibili oppure attenersi a quelli indicati nella Guida ai supporti compatibili. Scegliere supporti prestampati in grado di resistere a: Temperature del fusore fino a 225°C a 4,54 kg/cm² per 0,029 secondi. 	
	 Esposizione al liquido del fusore. Non utilizzare inchiostri a freddo per evitare un effetto controstampa eccessivo. Evitare l'impiego di inchiostri conduttori contenenti nerofumo o polveri metalliche. I fogli non conserveranno una carica elettrica sufficiente per un corretto trasferimento del toner. Gli inchiostri conduttori possono causare problemi di gestione della carta. Prima di ordinare grandi quantità di carta prestampata, effettuare una prova su un numero limitato di fogli. Se non si osservano queste indicazioni, si potrebbero ottenere risultati imprevisti. 	
Suggerimenti per lo stoccaggio	Per evitare difetti nella qualità dell'immagine e problemi di alimentazione, proteggere la carta prestampata dall'umidità.	

Carta prestampata	
Suggerimenti per l'uso	 Caricare la carta intestata prestampata con l'intestazione rivolta verso l'alto e contro il bordo del vassoio sul lato macchina (posteriore). L'orientamento corretto è indicato sull'etichetta di caricamento della carta all'interno del vassoio dell'alimentatore. Se i fogli prestampati vengono rifilati prima della stampa con il sistema Xerox Nuvera, prima di caricarli è necessario smazzarli ed eliminarne i frammenti sui bordi con un aspirapolvere o una spazzola. Per evitare problemi di registrazione dovuti al taglio non uniforme dei fogli, utilizzare lo stesso orientamento della carta (bordo anteriore e posteriore) impiegato con la stampante offset anche sul sistema Xerox Nuvera. I fogli prestampati devono essere impostati per la stampa senza fascicolazione. Tutti i fogli presenti in un vassoio carta devono riportare la stessa immagine prestampata.

Carta riciclata	Carta riciclata			
Descrizione	La carta riciclata contiene carta proveniente dalla raccolta differenziata a scopo di riciclaggio. Quasi tutta la carta riciclata è realizzata con una miscela di pastalegno, scarti dell'industria cartaria e carta derivante da raccolta differenziata, che può contenere adesivi e inchiostri difficili da eliminare. La carta riciclata ha un contenuto e una qualità più eterogenei rispetto alla carta realizzata interamente a partire da fibre vergini.			
Suggerimenti per la scelta	 I supporti riciclati Xerox consigliati per il sistema Xerox Nuvera offrono le migliori prestazioni e qualità d'immagine ottenibili. i materiali con cui sono realizzati vengono sottoposti a una selezione particolarmente accurata per ridurre al minimo il contenuto di inchiostro e di materie plastiche. Se si desidera utilizzare carta riciclata di altre marche, effettuare una prova con un numero limitato di fogli prima di acquistarne grandi quantità. 			
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2.			
Suggerimenti per l'uso	Le impurità presenti nella carta riciclata possono macchiare il fotoricettore e provocare la contaminazione della stampante.			

Carta per pieghevoli				
Descrizione	Carta dotata di un solco nella posizione in cui il foglio verrà piegato, utilizzata generalmente per biglietti d'auguri e per depliant a tre pieghe. I solchi incisi sulla carta consentono di ottenere pieghe nette e uniformi anche in direzione perpendicolare alla grana o nel caso in cui il lavoro venga stampato su carta pesante o patinata.			
Suggerimenti per la scelta	Per ottenere risultati ottimali, scegliere carta per pieghevoli con compatibilità laser.			
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2.			
Suggerimenti per l'uso	Molta carta per pieghevoli è patinata su un lato. Stampare per primo il lato patinato.			

Attenzione

se si desidera utilizzare un supporto sintetico non collaudato da Xerox, contattare il servizio assistenza clienti Xerox o l'assistenza Xerox Nuvera per consigli. Alcuni materiali sintetici possono danneggiare il sistema.

Carta sintetic	Carta sintetica e plastica		
Descrizione	Fogli simili a carta realizzati senza fibre vegetali. Quasi tutti i supporti sintetici sono prodotti con materiali termoplastici.		
Suggerimenti per la scelta	Scegliere solo supporti sintetici laser-compatibili.		
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni della casa produttrice.		
Suggerimenti per l'uso	Prima di acquistare grandi quantità di un supporto sintetico, effettuare una prova su un numero limitato di fogli per verificarne l'affidabilità.		

Inserti e divisori a rubrica					
guida sulla gui	Nota Prima di caricare inserti a rubrica in un vassoio carta, è necessario installare un'apposita guida sulla guida posteriore. Se sono installate le guide corrette, gli inserti a rubrica possono essere alimentati da qualsiasi vassoio. Per ulteriori informazioni, vedere l'Appendice B.				
Descrizione	Gli inserti e i divisori a rubrica sono fogli di grammatura analoga a quelli per copertine, più lunghi su un lato rispetto ai fogli di formato normale, utilizzati per suddividere in sezioni. Gli inserti a rubrica vengono ritagliati in modo da ricavare una linguetta su un lato, sono generalmente in confezioni di tre o cinque pezzi e vengono disposti secondo un ordine particolare. I divisori a rubrica sono dotati di una sezione più larga e uniforme che sporge oltre il bordo dei fogli di formato normale e non vengono invece disposti in un ordine particolare.				
Suggerimenti per la scelta	 Per gli inserti o i divisori perforati, consultare la sezione per verificare che lo schema della perforazione sia compatibile. È possibile utilizzare inserti a rubrica in sequenza 1 - 31. 				
Suggerimenti per lo stoccaggio	Seguire le indicazioni generali riportate nel capitolo 2.				
Suggerimenti per l'uso	 Gli inserti e i divisori a rubrica devono essere caricati nei vassoi per l'alimentazione lato lungo. Con l'impilatore DS5000, utilizzare solo inserti fascicolati singoli standard, programmando il lavoro con ordine 1-N e ricezione a faccia in giù. Gli inserti di formato A5/5,5 pollici non sono accettati nell'impilatore. Questi inserti possono essere programmati solo per l'alimentazione da vassoio superiore. Quando si caricano inserti a rubrica, il lato con la linguetta deve trovarsi sul bordo posteriore, come indicato sull'etichetta nel vassoio carta. Quando si utilizzano inserti o divisori a rubrica patinati o laminati, caricare fino a un massimo di 200 supporti nei vassoi alimentatori per evitare inceppamenti. Se, tuttavia, si verificassero inceppamenti, ridurre il numero a 50. 				

Trasparenti	
Descrizione	Fogli di pellicola di poliestere trasparente rivestiti di materiale su cui si fissa il toner. Le immagini su trasparenti vengono proiettate su uno schermo o su un muro. La qualità dell'immagine proiettata dipende dalla qualità del poliestere e del rivestimento.
Suggerimenti per la scelta	 Sono accettati trasparenti con retrofoglio e con o senza striscia sul bordo. Sono accettati solo trasparenti A4 (210 x 297 mm) e US Letter (8,5 x 11 poll.). Prima di acquistare grandi quantità di trasparenti di marca diversa da Xerox, effettuare una prova su un numero limitato di fogli (i trasparenti Xerox raccomandati per il sistema Xerox Nuvera sono conformi alle specifiche del sistema relative a nitidezza, ricettività al toner e coefficiente di attrito).
Suggerimenti per lo stoccaggio	Conservare i trasparenti nella confezione originale sia prima che dopo il trasferimento delle immagini.
Suggerimenti per l'uso	 Utilizzare i trasparenti esclusivamente per la stampa solo fronte. Maneggiare i trasparenti con cura. Qualunque imperfezione sulla superficie influisce sulla qualità dell'immagine. Per evitare l'alimentazione di più fogli contemporaneamente, smazzare i trasparenti delicatamente ma con particolare attenzione. Per limitare i danni dovuti alla manipolazione, eseguire l'operazione all'interno del vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la Tabella 3-1. Caricare i trasparenti con la striscia rivolta verso il basso e la parte incollata in corrispondenza del bordo anteriore del vassoio. Togliere la striscia o il retrofoglio solo al momento di collocare il trasparente nel proiettore. Una volta rimossa la striscia o il retrofoglio, inserire dei fogli di carta fra i trasparenti per evitare che aderiscano l'uno all'altro. I trasparenti con retrofoglio devono essere programmati per la stampa solo fronte e l'impilatura con il lato trasparente rivolto verso il basso per evitare di danneggiare il retrofoglio. Caricare solo 50 trasparenti alla volta. Nel caso di vassoi per trasparenti dedicati, caricare una pila di carta standard alta 12 mm sul fondo del vassoio. Questo garantisce che tutti i 50 trasparenti vengano utilizzati.

Xerox DocuCo	ard
Descrizione	Un supporto Xerox DocuCard è un foglio di carta con uno spazio inciso e una scheda identificativa rimovibile attaccata con un adesivo all'interno dello spazio. Se il sistema Xerox Nuvera è dotato di un kit di abilitazione DocuCard, è possibile utilizzare supporti DocuCard di formato 8,5 x 11 poll, A4, 11 x 17 poll. e A3 nella macchina. Le dimensioni della scheda identificativa sono 53,975 x 85,725 mm (2,125 x 3,375 poll.).
Suggerimenti per la scelta	Utilizzare i supporti DocuCard standard, corrispondenti ai fogli 8,5 x 11 poll. (A4) con un'unica scheda identificativa, come mostrato di seguito.
Suggerimenti per lo stoccaggio	A causa della loro struttura, i supporti DocuCard sono confezionati alternando la direzione di impilatura ogni 50 fogli. Tra i fascicoli di 50 fogli sono inseriti separatori a cartoncino. Conservare i supporti DocuCard nella confezione fino al momento dell'uso. Riporre i supporti DocuCard non utilizzati nella confezione originale, alternando la direzione ogni 50 fogli circa. Non lasciare i supporti DocuCard nell'alimentatore durante le ore notturne.
Suggerimenti per l'uso	 Caricare i supporti DocuCard con la scheda identificativa rivolta verso l'alto. Caricare al massimo 50 fogli di supporti DocuCard nel vassoio dell'alimentatore. Se si utilizza un modulo Tiltatron, è possibile caricare 200 fogli nei vassoi 1 e 2.

Suggerimenti per la gamma dei supporti

Informazioni sui

Parallelamente alla progettazione di un nuovo dispositivo Xerox, vengono messi a punto anche i supporti e i materiali di consumo del sistema stesso. Il sistema Xerox Nuvera e i relativi supporti raccomandati Xerox sono stati progettati per la reciproca compatibilità meccanica, elettrica, fisica e chimica. Xerox conosce le tolleranze e le specifiche del sistema Xerox Nuvera, quindi nessun produttore è in grado di sviluppare tipi di carta altrettanto compatibili.

I supporti vengono studiati, sviluppati e collaudati per verificarne la totale compatibilità e affidabilità sia con le apparecchiature Xerox sia con quelle di altre marche.

Supporti Xerox per stampa digitale

I prodotti per la stampa digitale Xerox includono:

supporti Xerox

- carta digitale e per copertine non patinata, con alta calandratura (levigatura) per immagini di qualità superiore
- carta patinata tradizionale e per copertine in numerose finiture
- supporti speciali, fra cui:
 - Etichette
 - Trasparenti
 - opuscoli piegati in tre

Accesso a informazioni online sulla carta

Una vasta gamma di supporti Xerox è stata sottoposta a test di resa della qualità dell'immagine e di gestione con il sistema Xerox Nuvera.

Per l'elenco più aggiornato dei supporti approvati da Xerox per il sistema Xerox Nuvera, visitare il sito Web riportato qui sotto. www.xerox.com/printer-supplies/recommended-paper/enus.html

Per ulteriori informazioni sui supporti che non compaiono nella Guida ai supporti compatibili di Xerox Nuvera, rivolgersi al rappresentante Xerox o all'account manager del Domtar Enterprise Group.

Ordinazione supporti Xerox

Per richiedere informazioni o campioni oppure per ordinare supporti Xerox, contattare il Domtar Enterprise Group.

Stati Uniti e Canada

Per ordinare supporti Xerox negli Stati Uniti e in Canada, i clienti possono chiamare il numero 1-800-458-4640.

Altri paesi

Per individuare le home page e i numeri di telefono Xerox per gli altri paesi:

- 1. Accedere al sito http://www.xerox.com.
- 2. Selezionare il nome del proprio paese dall'elenco a discesa visualizzato in cima alla pagina.

Informazioni tecniche sui supporti Xerox

In caso di dubbi o domande riguardanti l'utilizzo di supporti Xerox con il sistema Xerox Nuvera, oppure in caso di problemi con supporti di altri fornitori, contattare il rappresentante dell'assistenza per Xerox Nuvera.



Conversione della grammatura da libbre a g/m²

Al di fuori degli Stati Uniti, quasi tutti i paesi adottano il sistema metrico decimale e indicano la grammatura della carta in grammi per metro quadrato (g/m²).

Nel sistema Xerox Nuvera vengono utilizzati solo i valori di grammatura carta espressi in g/m². Negli Stati Uniti molti produttori di carta, tra cui anche Xerox, riportano la grammatura sulla confezione sia in libbre che in g/m². Sarà quindi necessario convertire le libbre in g/m² solo nel caso in cui la grammatura in g/m² non sia stata indicata.

Formati e grammature di base

Negli Stati Uniti, per formato di base si intendono le dimensioni considerate standard da acquirenti e venditori per un determinato tipo di carta. I vari tipi di carta hanno formati di base diversi, stabiliti originariamente nella convinzione che un particolare formato fosse il migliore per stampare, piegare e rifilare un determinato tipo di carta.

La grammatura di base corrisponde al peso della carta. Negli Stati Uniti, la grammatura di base è espressa sotto forma di peso in libbre di una risma di carta (generalmente 500 fogli) tagliata nel formato di base.

Nota

in base allo standard del settore, per la grammatura di base è ammessa una variazione del 5 % in più o in meno. Pertanto, una risma di carta comune da 75 g/m² (20 libbre) può avere un peso effettivo compreso tra 19 e 21 libbre (71,43 e 78,95 g/m²).

Il formato di base viene utilizzato per determinare la grammatura di base come illustrato negli esempi che seguono:

- una risma (500 fogli) di **carta per copertine da 80 libbre**, nel formato di base (20 x 26 pollici) = **80 libbre**
- una risma (500 fogli) di carta offset da 60 libbre, nel formato di base (25 x 38 pollici) =
 60 libbre

La tabella seguente mostra i formati di base dei più comuni tipi di carta.

Nota

il cartoncino per cartellini compare due volte nella tabella perché i formati di base normalmente in uso sono due.

Categorie di carta	Formato di base (pollici)	
Comune/Xerografica/Ledger/Da lettera	17 x 22	
Offset/Edizioni/Testo	25 x 38	
Copertine	20 x 26	
Scheda	25,5 x 30,5	
Cartoncino per cartellini	24 x 36	
Cartoncino Bristol/Per cartellini	22,5 x 28,5	

Formula per la conversione della grammatura

Se si conosce la categoria della carta, per convertire la grammatura da libbre a g/m^2 è possibile utilizzare la formula seguente e i valori della tabella seguente.

Formula

(peso in libbre) x (moltiplicatore indicato in tabella) = (peso in g/m^2)

Tipo supporto	Moltiplicatore
Comune/Xerografica/Ledger/Da lettera	3.76
Offset/Edizioni/Testo	1.48
Copertine	2.70
Scheda	1.81
Cartoncino per cartellini (24 x 36)	1.63
Cartoncino Bristol e per cartellini (22,5 x 28,5)	2.19

Esempi

La grammatura della carta offset da 90 libbre è pari a circa 133 g/m²:

La grammatura della carta per copertine da 100 libbre è pari a circa 270 g/m²:

$$100 \times 2,7042 = 270,42$$

Tabella per la conversione della grammatura

- 1. Individuare il tipo di carta nella parte superiore della tabella.
- 2. Scendere nella colonna corrispondente per individuare la grammatura di base.
- 3. A sinistra, sulla stessa riga, è riportato il peso **approssimativo** in g/m².

Secondo lo standard del settore, per la grammatura di base è ammessa una variazione del $5\,\%$ in più o in meno.

Peso in g/m²	Comune xerografica Ledger/Da lettera	Offset Edizioni Testo	Coper- tine	Carton- cino per cartellini	Scheda	Cartoncino Bristol (Cartoncino per cartellini)
	17 x 22	25 x 38	20 x 26	24 x 36	25,5 x 30,5	22,5 x 28,5
44		30				
49	13	33				
59		40				
61	16					
67		45				
74		50				
75	20					
81		55				
89		60				
90	24					
104		70				
105	28					
108			40			
118		80				
120	32					
125						
130					72	
133		90				
135	36		50			
147						67
148		100				

Peso in g/m²	Comune xerografica Ledger/Da lettera	Offset Edizioni Testo	Coper- tine	Carton- cino per cartellini	Scheda	Cartoncino Bristol (Cartoncino per cartellini)
	17 x 22	25 x 38	20 x 26	24 x 36	25,5 x 30,5	22,5 x 28,5
149			55			
158	40					
162			60			
163				100	90	
176			65			80
178		120				
189			70			
199					110	
203				125		
216			80			
219						100
243			90			
244				150		
253					140	
263						120
270			100			
284				175		
306						140
307					170	
325				200		
351						160
384						175
395						180
398					220	
407				250		
430						200

n inserti B

Stampa con inserti a rubrica

Dopo aver caricato supporti a rubrica nel vassoio carta, è necessario installare un'apposita guida sulla guida della carta posteriore. La guida evita che le soffiere allontanino i fogli con linguette sporgenti dal bordo anteriore del vassoio.

Ogni modulo di alimentazione include due guide per inserti. Una è contrassegnata A4/11 pollici e l'altra A5/5,5 pollici. Queste guide sono montate su supporti o in un'apposita sezione posizionata nello sportello anteriore del modulo alimentazione.

- Quando si utilizza la guida per inserti A4/11 pollici, il formato dell'inserto è 9 x 11 pollici (formato inserto A4, 223 x 297 mm), mentre quello della pagina è 8,5 x 11 pollici (A4, 210 x 297 mm).
- Quando si utilizza la guida per inserti A5/5,5 pollici, il formato dell'inserto è 8,5 x 6 pollici (formato inserto A5, 161 x 210 mm), mentre quello della pagina è 8,5 x 5,5 pollici (A5, 148 x 210 mm).

Nota

se non si è certi di disporre dei componenti necessari per la stampa di inserti o divisori a rubrica, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

La guida per inserti A4/11 pollici può essere installata in qualsiasi vassoio. La guida per inserti A5/5,5 pollici può essere installata solo nei vassoi 1 e 2.

Al termine della stampa degli inserti, è necessario rimuovere dal vassoio le guide per inserti. Questo riduce il rischio di danneggiamento delle guide durante il caricamento di carta normale.

Si raccomanda di inviare i lavori stampati su inserti o divisori a rubrica al carrello impilatore anziché al vassoio superiore dell'impilatore (a meno che il formato del supporto sia inferiore a 178 x 254 mm). Quando si utilizzano inserti o divisori a rubrica, la struttura di questi supporti potrebbe influire negativamente sull'impilatura delle stampe nell'impilatore.

Una volta installata la guida per inserti a rubrica, programmare i lavori in base alle procedure di programmazione dei lavori con inserti a rubrica.

Kit di guide per inserti a rubrica aggiuntivi

Se sono necessari kit aggiuntivi di guide per inserti da installare nel modulo di alimentazione (numero di parte: 600K14630), rivolgersi al servizio assistenza clienti Xerox. I kit possono essere montati dal cliente e sono forniti con le istruzioni di installazione.

Installazione della guida per inserti a rubrica

Le istruzioni per l'installazione delle guide per inserti a rubrica sono incluse con il kit della guida per supporti con linguette del modulo di alimentazione. Le istruzioni sono anche disponibili all'indirizzo www.xerox.com (Istruzioni per il cliente: guide per inserti del modulo di alimentazione, N. di parte 701P424233) o sul CD della documentazione per il cliente di Xerox Nuvera.

Ottimizzazione dei supporti per inserti a rubrica

Nota

Ottimizzazione dei supporti è disponibile solo su sistemi Xerox Nuvera 288 Perfecting Production.

L'ottimizzazione dei supporti per inserti a rubrica è disponibile solo su sistemi Xerox Nuvera 200/288 Perfecting Production. Questa modalità consente di massimizzare la produttività durante la stampa di lavori con supporti misti che comprendono inserti o divisori a rubrica aventi larghezza superiore a 215,9 mm (8,5 x 11 poll.).

Il numero di immagini sul fotoricettore durante un rivoluzione singola è indicata come modalità passo. Sono disponibili diverse modalità passo per diversi formati carta. Durante una variazione della modalità passo, esiste un ciclo morto (nessuna immagine sul fotoricettore) che determina una riduzione di produttività. In un lavoro con inserti a rubrica, le pagine del corpo e gli inserti hanno modalità passo diverse. Questo determina un ciclo morto ogni volta che la stampante passa da un formato pagina all'altro. Quando si abilita l'ottimizzazione supporti inserti a rubrica, tutte le pagine vengono eseguite con un unico modo passo per impedire il ciclo morto.

La velocità massima quando è abilitato il modo ottimizzazione supporti è di 240 impressioni al minuto, indipendentemente dalla presenza di supporti a rubrica nel lavoro.

Gli inserti a rubrica possono essere stampati solo fronte. I divisori a rubrica possono essere stampati su entrambi i lati, solo fronte o fronte/retro.

Per abilitare il modo ottimizzazione supporti durante la stampa di divisori:

- Caricare i supporti in base alle etichette sui vassoi (nell'ordine 1, 2, 3, 4, 5, con 1 in cima). Le linguette devono essere rivolte verso il bordo posteriore. Se il lavoro utilizza divisori e pagine corpo con perforazione, accertarsi che entrambi i supporti siano caricati nel vassoio inserendo per primo il bordo con perforazione. Utilizzare solo inserti a rubrica con fascicolazione standard.
- 2. Programmare il supporto per vassoi di alimentazione ed eseguire il lavoro in modalità 1-N a faccia in giù.

Nota

il sistema presume che i divisori siano bordo destro verticale o bordo inferiore orizzontale. Se il lavoro contiene inserti diversi, potrebbe essere necessario selezionare una **[rotazione di 180 gradi]** per l'intero lavoro.

3. Dall'interfaccia utente di FreeFlow® Print Server, selezionare [Stampante: Ottimizzazione dei supporti]. Viene visualizzata la finestra Opzioni di ottimizzazione dei supporti.

4. Selezionare [Inserti a rubrica] e scegliere [OK]. È ora attiva la modalità Inserti a rubrica e il lavoro verrà stampato a una velocità massima di 240 ipm, indipendentemente dalla presenza di divisori al suo interno.

Nota

Al termine dell'esecuzione dei lavori che includono inserti a rubrica, assicurarsi di disabilitare la modalità Inserti a rubrica selezionando [Stampante: Ottimizzazione dei supporti] e quindi [Normale] dalla finestra di dialogo Opzioni di ottimizzazione dei supporti.

Definizione dei supporti, programmazione e caricamento dei vassoi alimentatori

- Dall'interfaccia del sistema, aggiungere il supporto per inserti alla Libreria supporti.
 Verificare la confezione supporti a rubrica per le informazioni richieste. Utilizzare i valori sequenti per questi attributi supporto:
 - Tipo di supporto = Inserti a rubrica
 - Sequenza = numero di inserti in una serie
 - Per la guida per inserti A4/11 pollici:
 - Larghezza = 229 mm (9 pollici: lato corto dell'inserto A4)
 - Altezza = 279 mm (11 pollici: lato lungo dell'inserto A4)
 - Per la guida per inserti A5/5,5 pollici mm:
 - Larghezza = 152 mm (6 pollici: lato corto dell'inserto A5)
 - Altezza = 216 mm (8,5 pollici: lato lungo dell'inserto A5)
- 2. Assegnare il supporto a rubrica a un vassoio alimentatore.

Nota

per la stampa in modalità solo fronte con una stazione di finitura tipo DS3500 o BFM, caricare gli inserti **fascicolati in ordine standard**. Durante la stampa con una stazione di finitura multifunzione, caricare inserti a rubrica **con fascicolazione invertita**.

- 3. Caricare il supporto a rubrica come mostrato sull'etichetta del vassoio.
 - Caricare con le linguette sul bordo posteriore verso l'alto.
 - Verificare che i supporti con linguette standard e non patinati vengano caricati non oltre 12,7 mm (0,5 pollici) sotto la linea MAX.
 - È possibile caricare circa 100 supporti a rubrica laminati o patinati alla volta.
- 4. Regolare le guide del vassoio carta e gli eventuali supporti a rubrica erroneamente allineati.
- 5. Aprire lo sportello anteriore del modulo di alimentazione e rimuovere la guida per inserti (A4/11 o A5/5,5).
- 6. Installare la guida per inserti verificando che sia posta sotto il braccio di azionamento della quida della carta.
- 7. Assegnare il supporto A4 (8,5 x 11 poll.) o A5 (8,5 x 5,5 poll.) per il corpo del documento a un altro vassoio carta, quindi caricare il supporto.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'utente e training.

Stampa su supporti con linguette

La programmazione di un lavoro con inserti a rubrica include l'utilizzo di molte funzioni e opzioni del sistema Xerox Nuvera.

I lavori con supporti con linguette devono essere impostati in base al dispositivo di finitura del sistema. Durante la stampa di lavori con supporti con linguette, fare riferimento all'insieme di suggerimenti riportati di seguito.

Sistemi con una stazione di finitura multifunzione (MFF)

- Utilizzare solo inserti a rubrica con fascicolazione invertita.
- Caricare i supporti posizionando in cima l'ultimo supporto a rubrica di un fascicolo. Per supporti a rubrica a 5 serie, caricare i supporti nell'ordine 5, 4, 3, 2, 1, accertandosi che 5 sia in cima.
- Caricare i supporti come indicato nelle etichette dei vassoi di alimentazione, con le linguette rivolte verso il bordo posteriore.
- Programmare i vassoi di alimentazione.
- Programmare il lavoro in modalità N-1 a faccia in su.
- Se si stampa su inserti a rubrica da 8,5 x 11 pollici, impostare le proprietà degli inserti come Pagine speciali solo fronte e impostare lo spostamento immagine su 0,5 pollici.
- Se si utilizzano inserti a rubrica prestampati, aggiungerli come inserti.
- Se nel lavoro vengono utilizzati inserti e pagine corpo con perforazione, entrambi i supporti sono caricati inserendo per primo il bordo con perforazione.
- Nel sistema si presume che gli inserti abbiano orientamento verticale (bordo destro) o
 orientamento orizzontale (bordo inferiore). Se il lavoro contiene inserti diversi, potrebbe
 essere necessario selezionare una rotazione di 180 gradi per l'intero lavoro.
- Se si utilizza la funzione Lavoro composto per programmare il lavoro con inserti a rubrica, selezionare [Tipo di lavoro composto: Con inserti a rubrica o buste].
- Gli inserti *non possono* essere caricati nel modulo di inserimento.

Sistemi con una stazione di finitura DS3500 o BFM

- Utilizzare solo inserti a rubrica con *fascicolazione standard*.
- Caricare i supporti posizionando in cima il primo supporto a rubrica di un fascicolo.
 Per supporti a rubrica a 5 serie, caricare i supporti nell'ordine 5, 4, 3, 2, 1, accertandosi che 5 sia in cima.
- Caricare i supporti come indicato nelle etichette dei vassoi di alimentazione, con le linguette rivolte verso il bordo posteriore.
- Programmare i vassoi di alimentazione.
- Programmare il lavoro in modalità 1-N a faccia in giù.
- Se si stampa su inserti a rubrica da 8,5 x 11 pollici, impostare le proprietà degli inserti come Pagine speciali solo fronte e impostare lo spostamento immagine su 0,5 pollici.
- Se si utilizzano inserti a rubrica prestampati, aggiungerli come inserti.

- Se nel lavoro vengono utilizzati inserti e pagine corpo con perforazione, entrambi i supporti sono caricati inserendo per primo il bordo con perforazione.
- Nel sistema si presume che gli inserti abbiano orientamento verticale (bordo destro) o
 orientamento orizzontale (bordo inferiore). Se il lavoro contiene inserti diversi, potrebbe
 essere necessario selezionare una rotazione di 180 gradi per l'intero lavoro.
- Se si utilizza la funzione Lavoro composto per programmare il lavoro con inserti a rubrica, selezionare [Tipo di lavoro composto: Con inserti a rubrica o buste].
- Gli inserti *possono* essere caricati nel modulo di inserimento.

Gestione dell'alimentatore

Procedure di alimentazione

La programmazione dei vassoi carta può avvenire prima o dopo il caricamento della carta.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Impostazione di supporti e vassoi nella Guida per l'utente e training.

Scegliere Vassoi carta dal menu Stampante per ottenere un elenco dei vassoi disponibili con le relative informazioni, compreso lo stato (attivo o inattivo) di ognuno e la quantità e il tipo di supporto contenuto.

Attenzione

la configurazione errata di qualsiasi attributo della carta potrebbe causare guasti o produrre una qualità d'immagine inaccettabile.

Nota

la programmazione dei vassoi di inserimento è identica a quella dei vassoi alimentatori. Per istruzioni specifiche, vedere Procedure di inserimento.

Aggiunta di supporti in un vassoio direttamente dalla finestra Libreria supporti

- 1. Scegliere Libreria supporti dal menu Stampante.
- 2. Selezionare il supporto da assegnare al vassoio alimentatore. La riga corrispondente della tabella viene evidenziata.
- 3. Selezionare [Supporti: Aggiungi ai vassoi].
- 4. Selezionare il vassoio di destinazione.
- 5. Fare clic su [OK].
- 6. Caricare il supporto nel vassoio.

Gestione dell'alimentatore Xerox Nuvera

Copia degli attributi supporto da un vassoio all'altro

- 1. Scegliere Vassoi carta dal menu Stampante.
- 2. Selezionare il supporto da copiare.
- 3. Selezionare [Salva impostazioni] dal menu a discesa Vassoio.
- 4. Inserire le informazioni nella finestra Salva impostazione vassoio.
- 5. Fare clic su [OK].
- 6. Selezionare il vassoio in cui inserire il supporto salvato.
- 7. Selezionare [Carica impostazioni] dal menu a discesa Vassoio.
- 8. Selezionare il supporto dall'elenco dei supporti salvati.
- 9. Fare clic su [OK].
- 10. Caricare il supporto nel vassoio.

Caricamento di supporti senza linguetta nel vassoio

Per informazioni sul caricamento degli inserti nell'alimentatore, vedere Caricamento della carta nei vassoi alimentatori.

Per aggiungere i supporti senza linguetta nel vassoio alimentatore:

- 1. Prima di aprire il vassoio, attendere lo spegnimento del LED.
- 2. Quando il LED è spento, estrarre il vassoio dall'alimentatore finché non si blocca.
- 3. Allontanare le guide laterali e posteriore dalla pila di carta.

Nota

Per caricare correttamente il supporto, leggere le istruzioni riportate sull'etichetta nella parte anteriore del vassoio. Prima di caricare supporti perforati, smazzare il bordo con i fori. Quando si caricano supporti patinati su un solo lato, per stampare sul lato patinato, seguire le istruzioni relative al caricamento di supporti prestampati.

- 4. Caricare il supporto nel vassoio. Mantenere il lato arricciato verso il basso. Caricare i supporti Xerox mantenendo il lato corrispondente al punto di chiusura della risma rivolto verso l'alto.
- 5. Posizionare una risma di carta al centro del vassoio e a contatto del bordo anteriore (sinistro).
- 6. Avvicinare le guide laterali e posteriore in modo che tocchino la pila. Continuare a caricare carta fino alla quantità consigliata.
- 7. Chiudere il vassoio lentamente, ma con decisione, finché non si blocca.

Xerox Nuvera Gestione dell'alimentatore

Caricamento di supporti con linguetta nel vassoio

Nota

prima di caricare inserti a rubrica in un vassoio alimentatore, è necessario installare un'apposita guida sulla guida carta posteriore. Ogni modulo di alimentazione include due guide per inserti. Per ulteriori informazioni, vedere l'Appendice B, Stampa con inserti a rubrica. Per accertarsi che sia presente l'hardware necessario, rivolgersi al centro di assistenza clienti Xerox.

Nota

per la stampa in modalità solo fronte con una stazione di finitura tipo DS3500 o BFM, caricare gli inserti fascicolati in ordine standard. Durante la stampa con una stazione di finitura multifunzione, caricare inserti a rubrica con fascicolazione invertita. per evitare problemi di gestione dei supporti, non utilizzare inserti a rubrica con linguetta superiore a 13 millimetri per la stampa fronte/retro.

Per aggiungere gli inserti nel vassoio alimentatore:

- 1. Prima di aprire il vassoio, attendere lo spegnimento del LED.
- 2. Quando il LED è spento, estrarre il vassoio dall'alimentatore finché non si blocca.
- 3. Allontanare le guide laterali e posteriore dalla pila di carta.
- 4. Caricare il supporto nel vassoio.

Nota

Quando si caricano inserti a rubrica, il lato con la linguetta deve trovarsi sul bordo posteriore, come indicato sull'etichetta nel vassoio alimentatore. in caso di impiego di inserti o divisori a rubrica patinati, limitare la quantità di supporti caricati nei vassoi degli alimentatori a 200 fogli per evitare inceppamenti.

- 5. Collocare il supporto contro il bordo anteriore (sinistro) del vassoio.
- 6. Avvicinare le quide laterali e quella posteriore in modo che tocchino la pila.
- 7. Chiudere il vassoio lentamente, ma con decisione, finché non si blocca.

Alimentazione disabilitata in un vassoio

- 1. Selezionare il vassoio da programmare. La riga corrispondente della tabella viene evidenziata.
- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul vassoio da disabilitare.

Attenzione

se si seleziona Disabilita vassoio per disabilitare l'alimentazione da un vassoio, gli attributi del supporto vengono cancellati dal vassoio. Prendere nota del nome del supporto per rendere più facile la riprogrammazione del vassoio.

3. Selezionare [Vassoio: Disabilita vassoio].

Visualizzazione di un elenco di vassoi e delle relative impostazioni

Per visualizzare un elenco dei vassoi collegati all'IOT, scegliere Vassoi carta dal menu Stampante.

Xerox Nuvera C-3

Gestione dell'alimentatore Xerox Nuvera

Procedure di inserimento

Assegnare un supporto a un vassoio del modulo inseritore seguendo la stessa procedura utilizzata per i vassoi alimentatori.

Se viene programmato lo stesso supporto per un vassoio alimentatore e un vassoio di inserimento, il sistema dà la priorità al vassoio alimentatore.

Per evitare di utilizzare il vassoio errato, è possibile copiare il supporto e assegnargli un nome esclusivo. In seguito, è possibile programmare il vassoio alimentatore e il vassoio di inserimento sia con l'una che con l'altra versione del nome.



Gestione di stazioni di finitura e impilatori

Procedure della stazione di finitura

Scegliere Finitura e/o Impilatura dal menu Stampante per visualizzare un elenco delle stazioni di finitura e delle relative informazioni, compreso se la stazione di finitura è abilitata o disabilitata e la modalità di programmazione di ciascuna stazione di finitura.

Limiti dell'impilatore

L'impilatore DS3500 è in grado di impilare 3500 fogli di carta di qualità da 75 g/m². Il dispositivo trasporta anche i fogli dal motore di stampa all'impilatore ed è in grado di registrare di nuovo i fogli e ruotarli. Il DS3500 è inoltre dotato di un vassoio superiore che può essere utilizzato come destinazione valida e vassoio dei fogli di scarto.

L'impilatore XPS è in grado di impilare due pile di 2850 fogli di carta da 75 g/m² ciascuna, per un totale di 5700 fogli. XPS è dotato anche del vassoio superiore che vanta una capacità di 250 fogli da 75 g/m². Si possono installare fino a un massimo di tre impilatori XPS.

Il formato foglio minimo supportato dagli impilatori è di 178 mm (7 pollici) nella direzione di elaborazione e 203 mm (10 pollici) nella direzione perpendicolare all'elaborazione. Qualsiasi tipo di carta con formato inferiore può essere programmato per il vassoio superiore e non per l'impilatore.

Scaricamento del carrello dell'impilatore

Per rimuovere i fogli dal carrello dell'impilatore o dal vassoio superiore:

- Se il sistema indica che l'impilatore deve essere scaricato, passare al punto 3.
 Per iniziare manualmente lo scaricamento di un carrello o di un vassoio superiore specifico, passare al punto 2.
- 2. Premere il pulsante **Scarica** sul pannello comandi dell'impilatore e attendere che l'impilatore sia pronto per essere scaricato.
- 3. Per scaricare un carrello dell'impilatore, aprire lo sportello anteriore dell'impilatore.
- 4. Estrarre il carrello dall'impilatore.
- 5. Estrarre la pila di fogli dal carrello (oppure utilizzare l'altro carrello).
- 6. Inserire il carrello nell'impilatore.
- 7. Chiudere con decisione lo sportello dell'impilatore.

Visualizzazione delle impostazioni dell'impilatore

Per visualizzare le impostazioni di un impilatore, fare doppio clic sul nome dell'impilatore nella finestra Impilatura per aprire la finestra di impostazione di tutti gli impilatori.

Gestione della Libreria supporti

Scegliere Libreria supporti dal menu Stampante per visualizzare l'elenco dei supporti.

Definizione di un nuovo supporto



Attenzione

la configurazione errata di qualsiasi attributo della carta potrebbe causare quasti o produrre una qualità d'immagine inaccettabile.

- 1. Scegliere Libreria supporti dal menu Stampante.
- 2. Nella finestra Libreria supporti, selezionare **Nuovo supporto**.
- 3. Verrà visualizzata la finestra Nuovo supporto.

Nota

per il nome supporto non viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole; il nome tuttavia deve essere univoco.

- 4. Il campo Nome appare vuoto: digitare un nuovo valore nel campo.
- 5. Immettere le proprietà del supporto.
- 6. Ripetere i punti 5 e 6 per ogni attributo da modificare.
- 7. Fare clic su **Opzioni** per aggiungere o modificare il campo Commenti. I commenti vengono visualizzati nella finestra di impostazione di questo supporto.
- 8. Fare clic su Aggiungi supporto. Un messaggio di informazione conferma l'aggiunta del
- 9. Selezionare Chiudi per chiudere la finestra Nuovo supporto.

Tenere aperta la finestra Nuovo supporto se si desidera aggiungere altri supporti.

Cancellazione di un supporto

Solo un utente con privilegi amministrativi può cancellare supporti dalla Libreria supporti.

Nota

Non è consentito cancellare un supporto utilizzato per il lavoro in fase di elaborazione. non è consentito cancellare un supporto assegnato a un vassoio. Prima di continuare, programmare un altro supporto per il vassoio.

Per cancellare il supporto specificato dalla Libreria supporti:

- 1. Scegliere Libreria supporti dal menu Stampante.
- 2. Selezionare il supporto da eliminare. La riga corrispondente della tabella viene evidenziata.
- 3. Selezionare [Supporto: Cancella]. Viene visualizzata una finestra di conferma.
- 4. Per cancellare il supporto dalla Libreria supporti, selezionare [Sì].

Modifica degli attributi di un supporto

Per visualizzare gli attributi del supporto per un supporto specifico, scegliere Libreria supporti dal menu Stampante e fare doppio clic sul supporto. Viene visualizzata una finestra e gli attributi supporto possono essere modificati da un amministratore.



Attenzione

la configurazione errata di qualsiasi attributo della carta o di un supporto potrebbe causare guasti o produrre una qualità d'immagine inaccettabile.

Nota

non è consentito modificare gli attributi di un supporto utilizzato per il lavoro in fase di elaborazione.

Non è consentito modificare gli attributi di un supporto assegnato a un vassoio. Prima di continuare, programmare un altro supporto per il vassoio.

- 1. Scegliere Libreria supporti dal menu Stampante.
- 2. Selezionare il supporto da modificare. La riga corrispondente della tabella viene evidenziata.
- 3. Fare doppio clic sulla riga per aprire la finestra Proprietà.
- 4. Modificare le proprietà del supporto.

Nota

per il nome supporto non viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole; il nome tuttavia deve essere univoco.

- 5. Se necessario, fare clic su **Opzioni** per aggiungere o modificare il campo Commenti. I commenti vengono visualizzati nella finestra di impostazione di questo supporto.
- 6. Al termine, fare clic su **OK**.



Glossario dei termini relativi alla carta

Termine	Definizione
additivi	Minerali, sostanze chimiche, collanti e coloranti aggiunti all'impasto o alla patinatura della carta per migliorare le prestazioni e l'aspetto della carta.
affidabilità	Proprietà di prestazione della carta, ovvero la capacità di essere utilizzata nella stampante senza provocare inceppamenti, alimentazione multipla ed errori di alimentazione.
alimentazione multipla	Prelevamento contemporaneo di due o più fogli dal vassoio carta.
arricciatura	Naturale tendenza del foglio a curvarsi che può accentuarsi se la carta assorbe una quantità eccessiva di umidità o se viene manipolata in modo improprio. Un'eccessiva tendenza all'arricciatura può causare problemi di alimentazione nelle stampanti xerografiche.
attributi del supporto	Gruppo di caratteristiche che serve a definire un particolare tipo di supporto nella Libreria supporti del sistema Xerox Nuvera. Gli attributi supporto comprendono il formato, il tipo, il rivestimento e la perforazione (con o senza).
avvolgimento sul fusore	Carta che rimane avvolta intorno a un rullo nell'area di fusione della stampante.
bordo anteriore	Bordo del foglio che lascia per primo il vassoio per entrare nel percorso carta.
bordo posteriore	Bordo del foglio che lascia per ultimo il vassoio carta. Sinonimo: direzione di elaborazione.
brillantezza	Capacità della carta di riflettere la luce su una scala da 0 a 100. La brillantezza aumenta il contrasto delle immagini stampate.
C1S, C2S	Abbreviazioni per carta patinata su un lato e sui due lati (monopatinata e bipatinata).
cancellatura	Area di un'immagine da cui il toner si è staccato.
carica	Sostanze in particelle sottilissime quali argilla, carbonato di calcio e titanio utilizzate per riempire i pori della carta e migliorarne proprietà quali levigatezza, opacità, luminosità e ricettività al toner.
carta autocopiante	Carta con rivestimento sensibile alla pressione utilizzata per produrre copie multiple.
carta comune	Carta da lettera o da stampa di lunga durata utilizzata generalmente per carta intestata, moduli aziendali e corrispondenza.

Termine	Definizione
carta derivante da raccolta differenziata	Carta e imballaggi precedentemente stampati, utilizzati almeno una volta e raccolti in seguito per il riciclaggio.
carta di peso intermedio	Nel sistema Xerox Nuvera, la carta non patinata di grammatura compresa tra 85 e 105 g/m² è considerata carta di peso intermedio.
carta leggera	Nel sistema Xerox Nuvera, la carta comune o offset non patinata di grammatura compresa tra 56 e 84 g/m² è considerata carta leggera.
carta NCR (no carbon required)	Vedere carta autocopiante.
carta non patinata	Qualunque supporto sprovvisto di patinatura in superficie.
carta offset	Carta destinata alla stampa offset, caratterizzata da un elevato grado di umidità, patinata o non patinata, con finitura pergamenata o liscia.
carta patinata	Carta rivestita su uno o ambedue i lati con una patina che crea una finitura levigata.
carta patinata a fusione	Carta patinata essiccata sotto pressione contro una superficie solida per ottenere una finitura superlucida. Spesso viene prodotta per garantire un'elevata ricettività al toner.
carta per edizioni pregiate	Carta pregiata con superficie filigranata prodotta in una vasta gamma di finiture. È utilizzata per opuscoli, depliant, libri di pregio, partecipazioni e simili.
carta per etichette	Carta per la stampa di etichette, adesiva su uno dei lati e applicata su un foglio di carta cerata.
carta per pieghevoli	Carta dotata di una scanalatura in corrispondenza dell'area in cui saranno piegati i fogli.
carta perforata	Carta sul cui bordo è stata praticata una fila regolare di fori che ne consente l'inserimento nei raccoglitori ad anelli.
carta pesante	Nel sistema Xerox Nuvera, la carta di grammatura compresa tra 106 e 216 g/m² è considerata carta pesante.
carta preforata	Carta fustellata o perforata con il laser, caratterizzata da file di forellini o fessure a intervalli regolari che consentono una separazione netta del foglio, come nel caso dei tagliandi o delle cartoline di risposta.
carta prestampata	Qualsiasi supporto già stampato utilizzato per la stampa.
carta riciclata	Carta prodotta con una percentuale specificata di carta derivante da raccolta differenziata.
cartoncino Bristol	Carta rigida e pesante (200–500 g/m²) con spessore 6 pt. (o superiore) utilizzata normalmente per schede e raccoglitori.
categoria	Classificazione di un supporto che lo distingue dagli altri in base all'uso, all'aspetto, alla qualità, alle materie prime utilizzate, alla tecnica di produzione o a una combinazione di questi elementi.
collatura	Trattamento della carta (in impasto o in superficie) con materiali che alterano le fibre per modificare proprietà quali resistenza ai liquidi, levigatezza, rigidità e resistenza superficiale.
condizionamento	Operazione che consiste nel lasciare la carta nella confezione sigillata e nel locale di stampa per farle assumere la stessa temperatura del locale al fine di prevenire inceppamenti o deterioramento delle immagini.

Termine	Definizione				
conformazione del foglio	Caratteristiche fisiche della superficie di un foglio di carta.				
contaminazione	Presenza di polvere cartacea o altre materie estranee nella stampante che possono provocare inceppamenti, problemi di qualità dell'immagine e avvolgimento della carta sul fusore.				
contone	Vedere tono continuo.				
controstampa	Trasferimento di toner ad altri fogli dello stesso lavoro dalla cinghia del fotoricettore, da un rullo del fusore o da un altro foglio in una pila di stampe.				
copertura del toner	Quantità di toner applicata su un'area specifica. Un'immagine creata con il 50% di ciano, il 50% di magenta, lo 0% di giallo e lo 0% di nero ha una copertura del toner del 100%.				
copertura piena	Area della carta coperta dal toner, specialmente nelle fotografie.				
elettricità statica	Elettricità generata dal passaggio di carta con un ridotto tasso di umidità attraverso il sistema.				
errore di alimentazione	Inceppamento della carta che si verifica quando la carta viene prelevata dal vassoio.				
fibre vergini	Fibre ricavate da materie prime grezze quali legno, paglia, cotone o piante utilizzate dall'industria cartaria.				
finitura	Consistenza della superficie di una carta.				
formato di base	Negli Stati Uniti, il formato standard dei fogli per una particolare categoria di carta.				
formato folio	Foglio tagliato in formato intero, solitamente circa 17,5 x 22,5 pollici o più largo.				
fusione	Procedimento mediante il quale il toner viene fissato alla carta tramite l'applicazione di calore e pressione.				
fustellatura	Procedimento mediante il quale carta o cartoncino vengono tagliati/stampati in dimensioni e forme specifiche con uno stampo d'acciaio.				
g/m²	Vedere grammatura.				
giunzione sui bordi	Bordi di fogli tagliati che sono incollati insieme a causa del taglio eseguito con una lama poco affilata.				
grado di umidità	Percentuale di acqua (rispetto al peso) presente nella carta.				
grammatura	Peso di base di un supporto espresso in grammi per metro quadrato e abbreviato in g/m².				
grammatura di base	Negli Stati Uniti, il peso in libbre di una risma di carta tagliata in un formato specifico. Nella quasi totalità degli altri paesi, la grammatura di base è espressi come peso in grammi per metro quadrato di carta.				
grana	Direzione della maggior parte delle fibre nel foglio di carta: si parla di "grana lunga" quando le fibre corrono parallele al bordo lungo del foglio, di "grana corta" quando le fibre corrono parallele al bordo corto del foglio.				
Guida ai supporti compatibili	Elenco dei supporti approvati per il sistema Xerox Nuvera.				
impasto	Fibre estratte dal legno, dalla paglia, dal cotone o da vari tipi di piante utilizzate nella produzione della carta.				

Termine	Definizione			
impilatura	Operazione che consiste nel collocare le stampe nel vassoio di ricezione o sull'impilatore.			
impurità	Macchioline o puntini sulla carta che possono interferire con l'immagine e con la stampa a caratteri minuti. Nella carta riciclata, le impurità possono essere causate da inchiostri e da altri materiali non completamente eliminati durante la disinchiostratura.			
inceppamento per avvolgimento su rullo di pressione	Inceppamento causato dall'avvolgimento di un foglio di carta sul rullo di pressione del fusore.			
inchiostro secco	Sottili particelle polimeriche colorate che vengono fissate sulla carta mediante procedimento termico. Sinonimo: toner.			
inserto a rubrica	Supporto con grammatura uguale alla carta da copertine, leggermente più lungo su un lato rispetto ai fogli di formato normale, utilizzato come divisore. Gli inserti a rubrica sono ritagliati in modo da lasciare solo una piccola linguetta che sporge dal bordo.			
interfaccia sistema	Una stazione di lavoro integrata, che esegue il software Xerox, per l'interfaccia e la gestione del sistema Xerox Nuvera.			
legante	Sostanza aggiunta durante la fabbricazione della carta per fare aderire le fibre l'una all'altra o per fissare la patinatura alla carta.			
levigatezza	Uniformità o planarità della superficie della carta.			
Libreria supporti	Tabella presente nell'interfaccia sistema relativa alla carta caricabile nei vassoi. Ogni tipo di carta è definito in base a una combinazione di attributi supporto e materiale di stampa. Nel sistema Xerox Nuvera, le informazioni della Libreria supporti vengono utilizzate per modificare le impostazioni dei supporti nella stampante.			
lucentezza	Riflettanza della superficie di una carta, sia patinata che non patinata.			
lucido	Dotato di elevato potere di riflessione; brillante.			
mezzitoni	Riproduzione di un'immagine a toni continui creata mediante un processo di retinatura. Il processo consente di convertire l'immagine in punti di varie dimensioni i cui centri sono alla stessa distanza, o in punti di uguali dimensioni con spaziatura variabile.			
obliquità	Disallineamento rispetto al percorso carta o conseguente inclinazione delle immagini rispetto ai bordi dei fogli.			
ondulazione	Serie di pieghe che si formano quando il foglio spinto in avanti sul percorso carta non riesce a proseguire oltre.			
opacità	Capacità di un foglio di bloccare la luce e di evitare che un'immagine stampata si intraveda dall'altro lato del foglio o da un foglio sottostante.			
орасо	Finitura opaca della carta; non brillante.			
orientamento della carta	Modo in cui è concepito l'orientamento di un foglio di carta (in senso orizzontale o verticale) o modo in cui viene collocato nel vassoio (lato corto come bordo anteriore, striscia rinforzata rivolta verso il basso, ecc.).			
percorso carta	Percorso seguito dal foglio di carta attraverso la stampante, dal vassoio carta al vassoio di uscita.			

Termine	Definizione			
piegatura da manipolazione	Piccola piega sulla superficie del foglio provocata dalla manipolazione della carta. Le piegature da manipolazione provocano cancellature sulle immagini stampate.			
plastificante	Materiale aggiunto a certi tipi di carta per aumentarne la morbidezza e la flessibilità.			
polvere cartacea	Particelle di fibre, di carica o di patina presenti sulla superficie o sui bordi di un foglio di carta.			
polvere essiccante	Polvere che viene cosparsa sui fogli stampati per accelerarne l'asciugatura e fissare l'inchiostro.			
porosità	Proprietà che indica il grado di permeabilità all'aria. La porosità dipende dal numero di pori presenti sul foglio, nonché dalle loro dimensioni, forma e distribuzione.			
prestazione della carta	Proprietà di prestazione della carta, ovvero la capacità di essere utilizzata nella stampante senza provocare inceppamenti, alimentazione multipla ed errori di alimentazione.			
puntinatura	Aspetto chiazzato o non uniforme delle immagini stampate, quasi sempre nelle aree piene.			
punto (pt)	Misura dello spessore della carta pari a un millesimo di pollice (in Nord America). Un supporto con una dimensione in punti pari a 3 ha uno spessore di 0,003 pollici. Le dimensioni in punti sono comprese fra 3 e 13.			
qualità dell'immagine	1) Integrità nell'applicazione e nella fusione del toner sul foglio stampato: presenza o assenza di difetti quali aree in cui il toner è assente, scolorito o applicato in modo non uniforme. 2) Livello di accuratezza, raggiunta da un'immagine stampata, nella riproduzione di un originale, soprattutto fotografico.			
residui cartacei	Piccoli pezzi o frammenti di carta.			
resistenza superficiale	Resistenza della superficie di un supporto al distacco di fibre, patina o altre particelle durante la stampa.			
resistività	Resistenza alla corrente continua tra due facce opposte e parallele di un centimetro cubo di materiale.			
riflettanza	Capacità della carta di riflettere la luce. La carta liscia e patinata riflette la lucin modo più diretto rispetto alla carta ruvida e permette di ottenere immagini più nitide.			
rigidità	Resistenza di una carta alla piegatura o alla deformazione quando viene sollecitata.			
risma	Confezione sigillata di 480, 500 o 1000 fogli di carta.			
ritagli	Nella carta perforata, i frammenti di carta che rimangono nei fori (praticati per l'utilizzo del supporto in raccoglitori ad anelli) a causa di una perforazione imperfetta.			
sfaldamento	Separazione del toner dal foglio sotto forma di scaglie.			
specifiche della carta	Insieme di proprietà di un supporto quali formato, grammatura, brillantezza e opacità, che lo distinguono dagli altri tipi di carta.			
spessore	Misura espressa in "punti" (ovvero in millesimi di pollice) per lo spessore della carta (in Nord America).			

Termine	Definizione			
stabilità dimensionale	Capacità di un foglio di mantenere le dimensioni originali con l'esposizione alle variazioni di umidità, agli sforzi di trazione e al calore della fusione.			
stampa fronte/ retro	Stampa su entrambi i lati del foglio mediante procedimento digitale.			
stampa solo fronte	Stampa su un solo lato del foglio.			
stampabilità	Proprietà complessa della carta che consente una stampa di alta qualità. La stampabilità è un insieme di altre proprietà quali levigatezza, opacità e ricettività al toner.			
struttura	Uniformità nella distribuzione delle fibre nel foglio. Un foglio con struttura adeguata ha un aspetto complessivamente uniforme quando lo si osserva in controluce.			
supporti speciali	Supporti destinati alla stampa di lavori speciali non stampabili sui normali tipi d supporti.			
supporto	Singola istanza di un tipo di carta, in base agli attributi definiti nella Libreria supporti. I supporti vengono programmati e caricati nei vassoi alimentatori.			
supporto	Carta o altro materiale per la stampa.			
supporto per copertine	Carta pesante utilizzata per copertine di libri, cartelline, biglietti d'auguri, biglietti da visita, depliant e simili.			
supporto per schede	Tipo di carta pesante, più leggera e meno rigida della carta per copertine, utilizzata per divisori, inserti a rubrica, poster e simili.			
supporto sintetico	Fogli non cellulosici simili alla carta, prodotti in genere con materiali termoplastici.			
talco	Sostanza minerale utilizzata come carica in alcune categorie di carta.			
ТАРРІ	Acronimo di Technical Association of the Pulp and Paper Industry (associazione tecnica dell'industria cartaria e della pasta di legno)			
tonalità	Colore della carta o lieve sfumatura colorata di un foglio di carta bianca. La carta bianca può presentare una lieve sfumatura azzurra, gialla o rosa. L'occh umano percepisce come bianco "puro" un foglio bianco con una lieve sfumatu azzurra.			
tono continuo	Transizione senza soluzione di continuità da un colore o da una sfumatura all'altra in un'immagine con una gamma di colori o di sfumature dal nero al bianco praticamente illimitata.			
trasparenti	Fogli di plastica sottili, semirigidi, trasparenti o colorati, in formato A4 o 8,5 x 11 pollici, utilizzabili con una stampante digitale. I fogli stampati vengono proiettati su un muro o su uno schermo mediante un proiettore per lucidi.			
vassoio di inserimento/ inseritore	Modulo di alimentazione posizionato tra il modulo di uscita e il primo impilatore del sistema Xerox Nuvera. Le modalità di programmazione e caricamento dei vassoi di inserimento sono le stesse di quelle dei vassoi alimentatori.			
vescica	Parte in rilievo sulla superficie o sulla patinatura di un foglio causata dalla presenza di aria o vapore tra il foglio e la sua superficie.			

